



VÍCEJAZYČNÝ  
MANUÁL



Stručný průvodce

SALUS Controls Plc, Units 8-10,  
Northfield Business Park,  
Forge Way, Parkgate  
Rotherham, S60 1SD

SALUS Controls GmbH,  
Dieselstrasse 34,  
63165 Mühlheim am Main,  
Germany

UK: tech@salus-tech.com  
DE / NL: info@salus-controls.de  
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr  
RO: tehnic@saluscontrols.ro  
DK: Support@salus-controls.dk

**Computime**

www.saluscontrols.com

SALUS Controls je členem skupiny Computime Group  
Udržování politiky neustálého vývoje produktů SALUS  
Controls plc si vyhrazuje právo na změnu specifikací, designu  
a materiálů výrobků uvedených v této brožurce bez předchozího  
upozornění.



V01  
II/2025

## Úvod

SIR600 je inovativní dálkový ovladač, který je navržen tak, aby zvýšil pohodlí vašeho domova tím, že vám umožní snadno nastavit teplotu klimatizační jednotky. Ať už toužíte po chladnějším prostředí v létě nebo teplejší atmosféře v zimě, inteligentní infračervený dálkový ovladač klimatizace poskytuje bezproblémové a efektivní řešení. Zaměřeno na zajištění pohodlnějšího a komfortnějšího bydlení. Toto zařízení v sobě integruje špičkovou technologii s uživatelsky přívětivými funkcemi a zajišťuje, abyste si mohli bez námahy užívat dokonalé vnitřní klima.


## Soulad výrobku

Tento výrobek splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnic 2014/53/EU a 2011/863/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.saluslegal.com.


## Shoda výrobku

SIR600 musí být instalován v souladu s některým z předpisů EU a musí být skladován na bezpečném suchém místě. Výrobek používejte způsobem, ke kterému byl určen. Výrobek byl určen k použití v interiéru. Pro správnou instalaci a používání zařízení si přečtěte všechny pokyny v této příručce. Nepokoušejte se výrobek rozebírat, opravovat, zasahovat do něj nebo jej upravovat. Před čištěním zařízení suchým hadříkem jej odpojte.

## Celkové rozměry

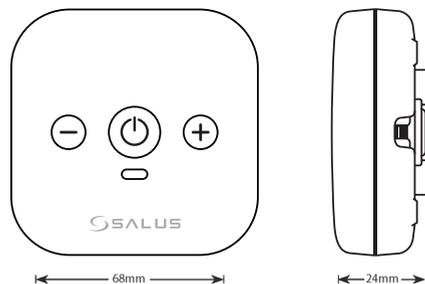

## Funkce tlačítek

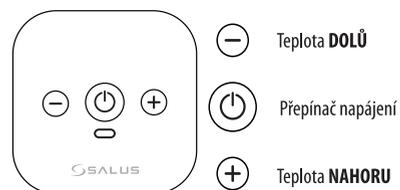

## Obsah boxu



## Stav a barvy LED

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Obnovení továrního nastavení          |         |
| Pohotovostní režim (před párováním)   |         |
| Párování (přidání SIR600 do aplikace) |         |
| Dokončení párování                    | LED OFF |
| IR učení                              |         |
| Změna nastavené teploty nebo režimu   |         |




- Pevné světlo LED
- Blikající kontrolka LED

## Nastavení zařízení


Pro napájení je zapotřebí přídát do systému Salus Smart Home pomocí napájecí adaptér USB. **!** Vyhledejte IR kód klimatizační jednotky z databáze.

Získejte IR kód klimatizační jednotky. Zařízení se přidá do systému Salus Smart Home pomocí připojení k bráně Salus UG prostřednictvím místní sítě WiFi z databáze.

## Výběr správného místa

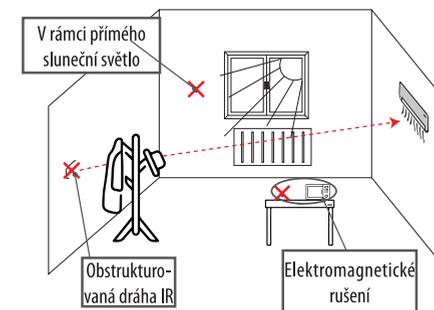

Při instalaci inteligentního infračerveného dálkového ovladače klimatizace je důležité umístit zařízení na místo, které zajistí efektivní komunikaci s klimatizací. Ujistěte se, že se v prostoru nenachází žádné překážky, jako je nábytek nebo stěny, které by mohly blokovat IR signály. Pro optimální výkon umíste zařízení do vzdálenosti až 10 metrů od klimatizační jednotky. Kromě toho je nejlepší umístit jej mimo dosah zdrojů elektromagnetického rušení, jako jsou mikrovlnné trouby a routery. Snažte se jej umístit mimo okna, kde by mohlo být vystaveno přímému slunečnímu záření.

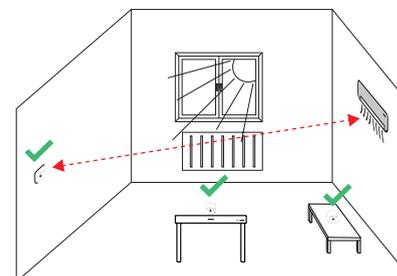

## Postup montáže



## Nastavení a provoz aplikace


**1** **Poznámka:** Nejprve se ujistěte, že jste si stáhli aplikaci SALUS Premium Lite z Google Play nebo App Store. Pro vytvoření účtu budete muset postupovat podle několika jednoduchých kroků.




**!** **Důležité:** Brána SALUS Smart Home Gateway je vyžadována pro SIR600. Aktualizujte bránu na nejnovější verzi softwaru před instalací SIR600.




## Nastavení IR dálkového ovládání z aplikace

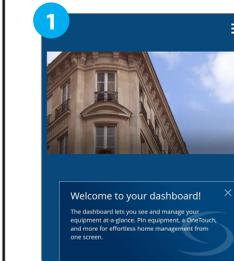


Vyberte příkaz **Menu** v pravém horním rohu otevřené nabídky.

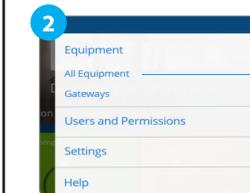

Ze zařízení vybereme kategorii **Veškeré vybavení**.

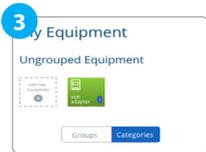

**3** Zde vybíráme Přidat nové zařízení.

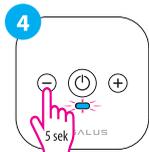


**4** Chcete-li připravit SIR600 k připojení, podržte tlačítko po dobu 5 sekund. \*Modrá kontrolka LED začne blikat



**5** Vyberte možnost Skenování pro inteligentní IR AC Controller jako režim připojení.



**6** Pokud bylo skenování úspěšné, se zobrazí infračervené zařízení a musíme jej vybrat.

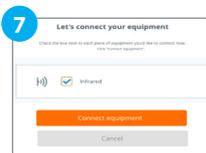


**7** Po výběru potvrdíme Výběr zařízení Connect.




**8** Vyhledejte a vyberte značku střídavého zařízení.



**9** **Poznámka:** Po výběru AC, máme dvě možnosti :

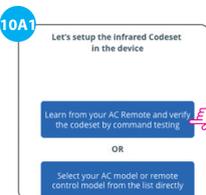


**10A** **Možnost A**  
Naprogramujte zařízení zachycením příkazů z fyzického střídavého proudu a otestujte, zda příkazy fungují správně.

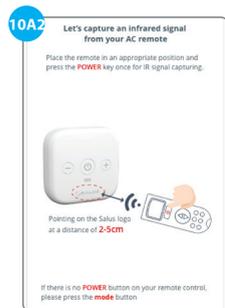


**10A2** Je třeba správně dodržovat pokyny zobrazené na obrazovce.




**10A3** Pokud byl infračervený signál detekován, zobrazí se na obrazovce následující hlášení. Stiskněte tlačítko OK.

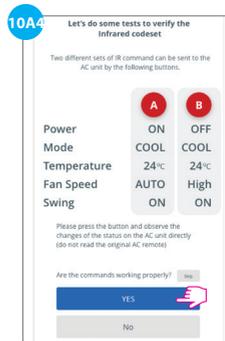


**10A4** **PRVNÍ SADA KÓDŮ**  
Zkontrolujte, zda příkazy fungují podle obrázku. Pokud ano, vyberte možnost ANO.

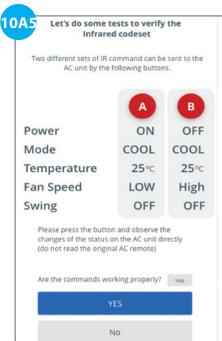

**10A5** **DRUHÁ SADA KÓDŮ**  
Zkontrolujte, zda příkazy fungují podle obrázku. Pokud ano, vyberte možnost ANO.

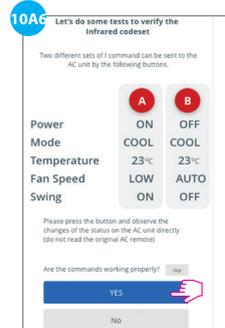


**10A6** **TŘETÍ SOUBOR KÓDŮ**  
Zkontrolujte, zda příkazy fungují podle obrázku. Pokud ano, vyberte možnost ANO.

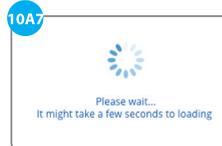


**10A7** Zobrazí se následující zpráva.




Modré světlo LED SIR bude svítit.

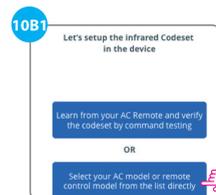

**10B1** **Možnost B**  
Přístroj naprogramujete přímým výběrem modelu střídavého proudu nebo dálkového ovládání ze seznamu.

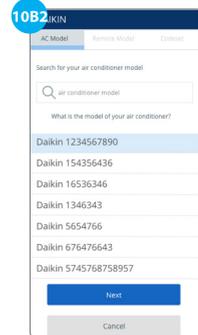

**10B2** V seznamu AC Model vyberte model střídavého zařízení.

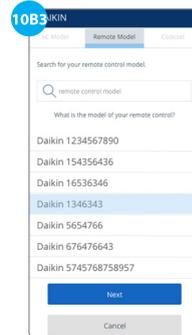


**10B3** Poté vyberte seznam Model dálkového ovládání a vyberte model dálkového ovládání AC. Po výběru vyberte možnost Next (Další).



**10B4** **Upozornění!**

Pokud jste získali návrh na ID kódové sady od našeho zákaznického servisu pro vaši klimatizační jednotku, můžete ji vybrat z nabídky tabulky v seznamu Kódová sada, jak je uvedeno na obrázku. Pokud žádný návrh ID kódové sady nebyl poskytnuta, můžete tento krok ignorovat.

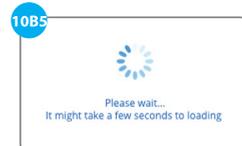

**10B5** Zobrazí se následující zpráva.



Modré světlo LED SIR bude svítit.

## Nastavení síťového připojení


**10B6** **Poznámka:** Aby IR a brána mohly komunikovat, musí být nakonfigurována síť WiFi. Pokud mobilní telefon a brána nejsou ve stejné síti WiFi, aplikace nemůže přistupovat k vlastnostem zařízení. Po provedení předchozích kroků bude vyžadovat pro výběr sítě WiFi.




**1** V seznamu vyberte požadovanou síť.



**2** Zadejte heslo pro vybranou síť a vyberte možnost Ustanovení.

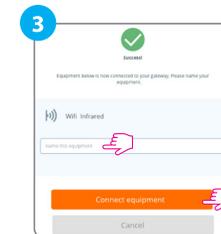


**3** Nové zařízení pojmenujte a potvrďte volbu Připojit zařízení.

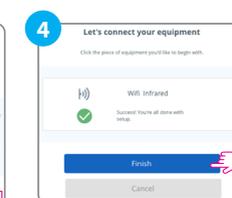

**4** Výběr možnosti Dokončit potvrdíte.

## Obnovení továrního nastavení

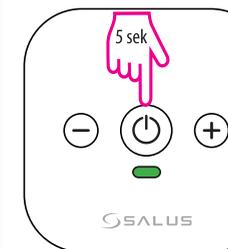

Chcete-li v zařízení provést obnovení továrního nastavení, musíte stisknout a podržet tlačítko napájení po dobu 5 sekund.

\*Zelená kontrolka LED zůstane svítit po dobu 5 sekund

## Technické údaje

|                      |   |
|----------------------|---|
| Vstup                | 5Vdc 1A via USB-C                                     |
| Konektivita          | WiFi 2.4GHz   |
| Režimy AC            | Podporuje pouze vertikální výkyv a až 7 poloh         |
| Houpačka             | Podporuje pouze vertikální výkyv a až 7 poloh         |
| Rychlost ventilátoru | Auto a 1-7 (v závislosti na modelu střídavého proudu) |
| Skladovací teplota   | -10°C až 50°C, <90% RH                                |
| Provozní teplota     | -0°C až 40°C, 5-90%, nekondenzující                   |
| Rozměry (V x Š x H)  | 68mm x 68mm x 27mm                                    |