



Uživatelský manuál

Pro verzi software 2,9 MCU, 2.2 ZigBee

Výrobce:

Salus Limited
6/F, Building 20E, Phase 3,
Hong Kong Science
Park, 20 Science Park East Avenue,
Shatin, New Territories, Hong Kong

Distributor pro CZ:

Thermo-control CZ s.r.o.
A1 PARK, Hlavní 683/104
664 31 Lelekovice

Úvod

SALUS FC600 je termostat vhodný pro ovládání vaší fan-coilové jednotky. Termostat je vhodný pro 2 trubkovou i 4 trubkovou variantu systému. Je určen pro řízení teploty vašeho domova / nebo pracovního prostředí. Pro připojení k internetu (Online režim), musí být tento termostat používán se Salus univerzální bránou (UGE600) a aplikací SALUS Premium Lite. FC600 můžete také používat bez připojení k internetu (Offline režim). Plná verze návodu ve formátu PDF na: www.salus-controls.cz

Shoda výrobku

Tento výrobek je v souladu se základními požadavky a příslušnými směrnicemi 2014/30/EU 2014/35/EU 2014/53/EU a 2011/65/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na stránkách: saluscontrols.com/gb/legal

Bezpečnostní informace


Používejte v souladu s předpisy. Pouze pro vnitřní použití. Udržujte zařízení zcela suché. Před čištěním jej odpojte od napájení a čistěte pouze suchým hadříkem.

Popis elektrického připojení

Označení svorky	Popis
L	230 V AC napájení vstup
N	230 V AC nulový vodič napájení vstup
V1	4 trubky: výstup ventilu Vytápění 2 trubky: Vytápění nebo Chlazení
V2	4 trubky: výstup ventilu Chlazení 2 trubky: není nutné zapojit výstup V2
F1	• Ovládání rychlosti ventilátoru (nízká úroveň)
F2	• Ovládání rychlosti ventilátoru (střední úroveň)
F3	• Ovládání rychlosti ventilátoru (vysoká úroveň)
S1	Přepínání Vytápění / Chlazení nebo čidlo na trubku
S2	Prostorové čidlo nebo externí spínač
COM	Společná svorka

Drátové připojení 1

S1, S2 bez připojení externího čidla nebo přepínače

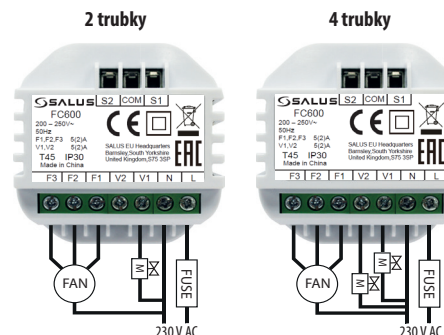


V1: Ventil Vytápění / Chlazení
V2: Bez připojení

V1: Ventil Vytápění
V2: Ventil Chlazení

Drátové připojení 2

S1, S2 s připojeným externím čidlem nebo přepínačem

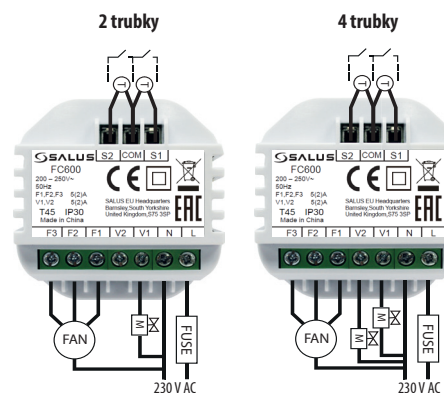

V1: Ventil Vytápění / Chlazení
V2: Bez připojení

V1: Ventil Vytápění
V2: Ventil Chlazení


Funkce tlačítek

Tlačítko	Funkce
↑	Zvýšení
↓	Snížení
⚙	Rychlost ventilátoru Nízká, Střední, Vysoká, Auto, Vyp
M	Tlačítko režim*
✓	Krátké stlačení: Potvrzení Dlouhé stlačení (2 sec): Aktivace / deaktivace pohotovostního režimu

	Krátké stlačení	Dlouhé stlačení (2 sec)
Manuální	Vytápění/Chlazení/Eco	Kalibrace čidla, Čas
Programovatelný	Nastavení programu, Vytápění/Chlazení/Eco	Nastavení programu, Kalibrace čidla, Datum a čas

* Funkce tlačítka režim může být odlišná v režimu online i offline a také závisí na použití vstupů S1 / COM / S2.

Popis symbolů na LCD displeji

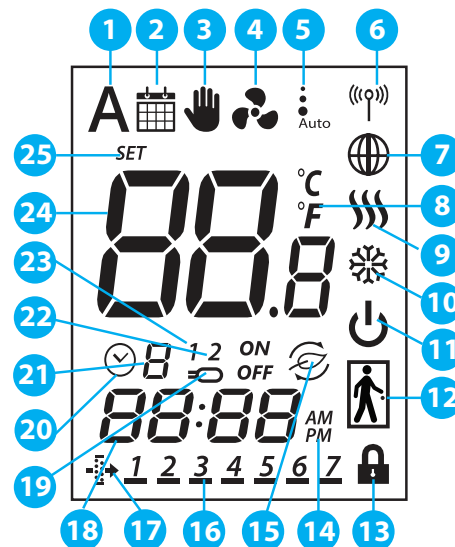


- Automatická změna Vytápění / Chlazení
- Ikona programu
- Trvalá / dočasná změna teploty
- Ventilátor běží (ikona je animovaná)
- Otáčky ventilátoru (nízké, střední, vysoké, Auto, OFF)
- Bezdrátová komunikace s univerzální bránou
- FC600 je připojen k internetu přes univerzální bránu
- Jednotka teploty
- Režim topení zapnut (ikona je animovaná)
- Režim chlazení zapnut (ikona je animovaná)
- Pohotovostní režim
- Čidlo přítomnosti / volné pracovní místo
- Zámek kláves
- AM/PM
- Režim Eco
- Aktuální den
- Filtr je třeba vyměnit
- Aktuální čas
- Indikátor čidla
- Ikona časovače
- Číslo programu
- Indikace vstupu
- Indikace vstupu
- Pokoje / požadovaná teplota
- Indikátor nastavené hodnoty teploty

Popis ikon na LCD displeji




Instalace v režimu vzdáleného ovládání (Online) (s bránou UGE600 a připojením k internetu)

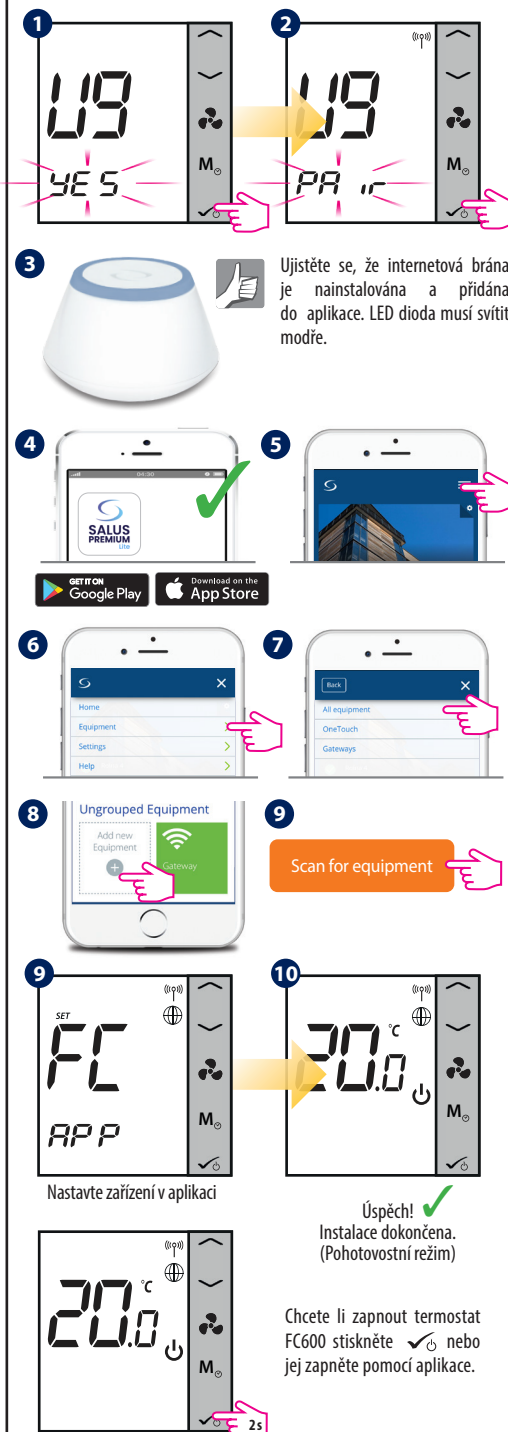

Úspěch! Instalace dokončena. (Pohotovostní režim)


Chcete-li zapnout termostat FC600 stiskněte nebo jej zapněte pomocí aplikace.

Instalace v lokálním režimu (Offline) (bez brány UGE600 a bez připojení k Internetu)

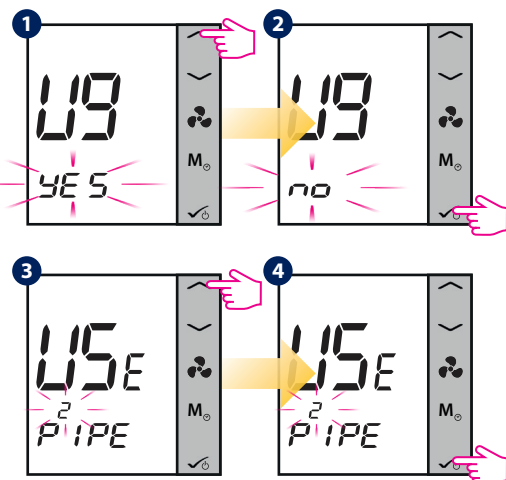


Stisknutím tlačítka NAHORU / DOLŮ zvolte variantu 2 nebo 4 trubkový systém



Poznámka: Pokud používáte **schéma připojení 1** proveďte kroky 5-10 viz níže. Pokud používáte **schéma připojení 2** zvolte příslušná nastavení S1 a S2 z níže uvedené tabulky.

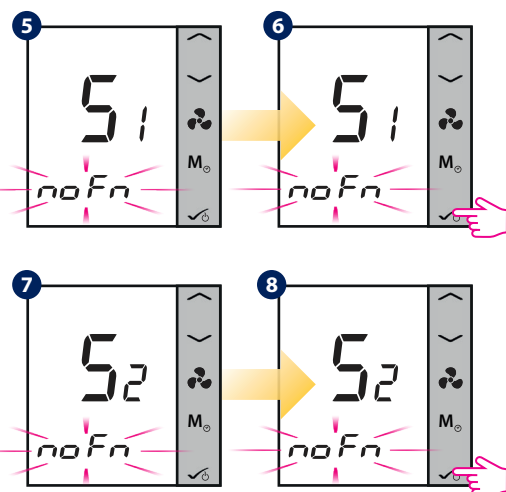


S1 noFn	Žádná funkce
S1 HCCO	Přepínání Vytápění / Chlazení - vstup S1
S1 Auto	Automatická změna Vytápění / Chlazení
S2 nofn	Žádná funkce
S2 door	Externí spínač – vstup S2
S2 sens	Externí teplotní čidlo

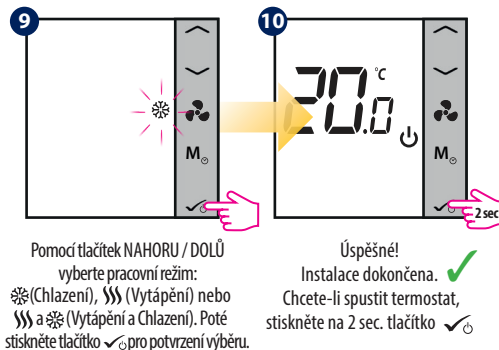

Nastavení času

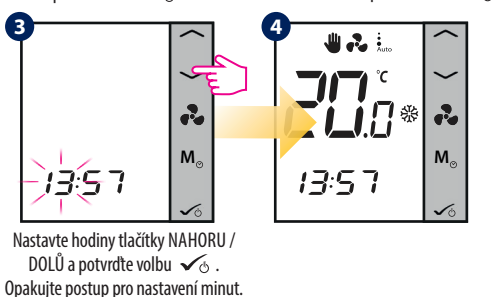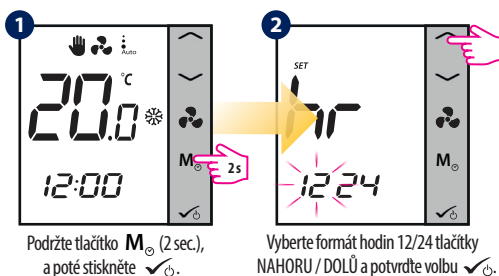


Změna teploty

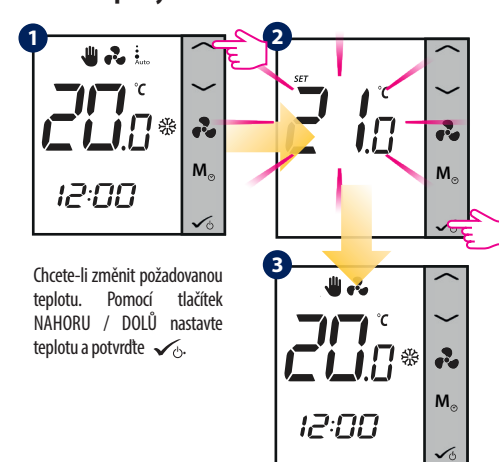

Instalační nastavení v lokálním režimu (Offline)


(Instalační nastavení jsou v režimu vzdáleného ovládání k dispozici přímo v aplikaci)

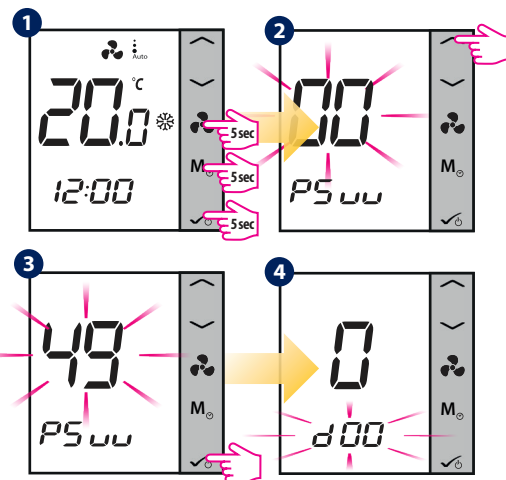


Poznámka: Chcete-li zobrazit úplný seznam parametrů, naleznete jej v kompletním manuálu na www.salus-controls.cz

Přepnutí z režimu Offline do režimu Online

Chcete-li používat internetovou aplikaci a univerzální bránu, budete potřebovat přepnout termostat z režimu Offline do režimu Online. Pro přepnutí do režimu Online postupujte podle následujících kroků:

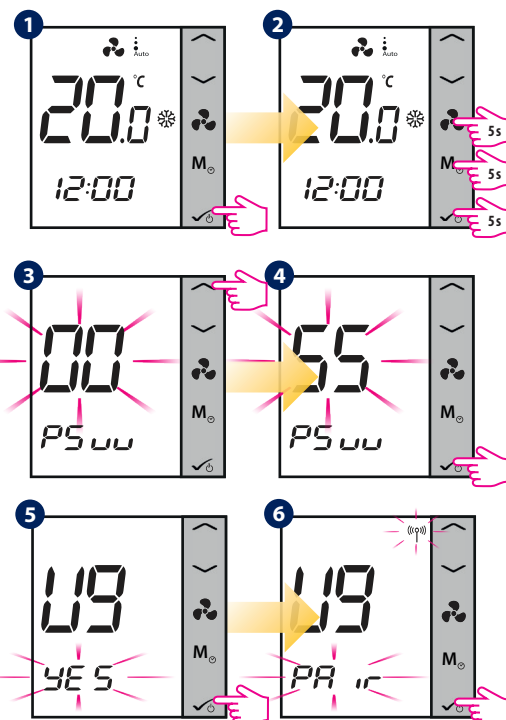

Stiskněte **Scan for equipment** v aplikaci a postupujte podle pokynů na obrazovce.

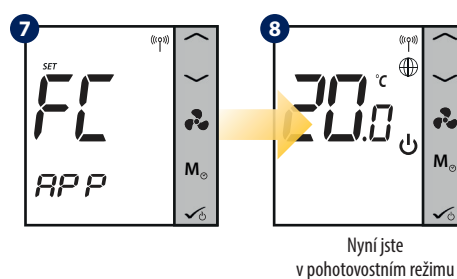

Poznámka: Nastavení termostatu a konfigurace FC600 jsou automaticky přenesena do aplikace - bez nutnosti rekonfigurace v režimu Online.

Tovární nastavení

Pokud se vyskytne chyba, nebo je potřeba změnit parametry systému, nebo chcete vrátit termostat do továrního nastavení, prosím postupujte podle následujících kroků.

Poznámka: Tato akce trvale odstraní všechna vaše nastavení.

