

Zesilovač signálu ZigBee RE600



Uživatelský návod

Úvod

SALUS RE600 je produkt, který se používá jako opakovací signálu pro rozšíření komunikačního dosahu zařízení v síti Zigbee. Lze jej instalovat přímo na elektroinstalační krabici nebo namontovat přímo na stěnu pomocí dodávaného nástěnného držáku. Tento výrobek musí být použit se zařízením SALUS UGE600 (prodává se samostatně). SALUS UGE600 umožňuje komunikaci s dalšími produkty SALUS Smart Home pomocí aplikace SALUS Premium Lite.

Shoda produktu

Tento produkt splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnic 2014/53 / EU (RED) a 2011/65 / EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na internetové adrese: www.saluslegal.com.

(P) 2405-2480MHz; <14dBm



Bezpečnostní informace

Používejte v souladu s předpisy. Pouze pro vnitřní použití. Udržujte přístroj zcela suchý. Před čištěním jej odpojte od napájení a čistěte suchým hadříkem. Toto zařízení musí být instalováno kvalifikovanou osobou a instalace musí být v souladu s pokyny, normami a předpisy platnými pro město, zemi nebo stát, kde je výrobek instalován. Nedodržení příslušných norem by mohlo vést ke stíhání.

Obsah balení



Opakovač signálu



Nástěnný držák



Montážní sada




Uživatelský manuál

Připojovací svorkovnice

L	Fázový vodič 230V AC
N	Nulový vodič 230V AC

Připojení

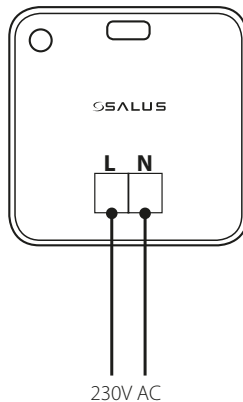





Montáž



Signalizace LED diody

Popis	LED dioda
Připojení do sítě automaticky:	je pulzující ČERVENÁ LED dioda
Připojení do sítě pomocí stisknutí tlačítka:	ČERVENÁ + ZELENÁ LED dioda svítí po dobu 1 sekundy, poté bliká ČERVENÁ LED dioda
Zařízení připojeno do sítě:	ČERVENÁ LED dioda svítí
Zařízení bez připojení do sítě nebo při ztrátě připojení:	je pulzující ČERVENÁ LED dioda
Identifikace: Zelená LED dioda bliká po dobu až 10 minut	ZELENÁ LED dioda bliká po dobu až 10 minut

Párování

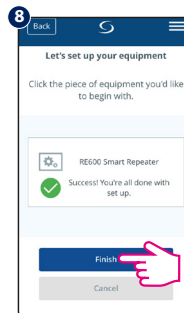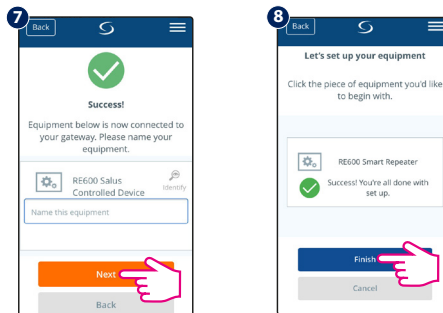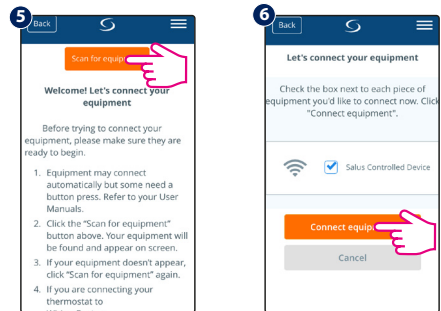
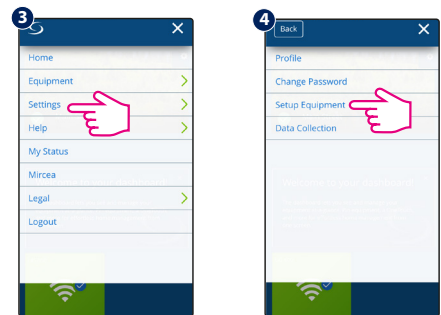


Funkce tlačítka



Pro identifikaci zařízení stiskněte krátce tlačítko. Pro vstup do režimu párování, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund. Pro obnovu továrního nastavení, stiskněte a podržte tlačítko, dokud LED dioda nezačne blikat červeně (max. 15 s).

Odstranit

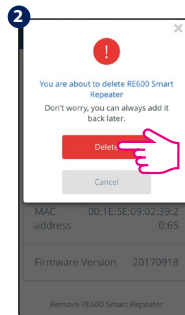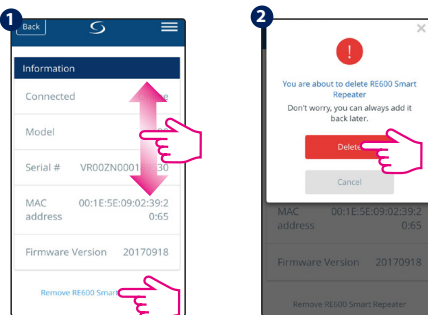

Distributor pro CZ:

Thermo-control CZ s.r.o.
A1 PARK, Hlavní 683/104
664 31 Lelekovice

+420 549 215 938
obchod@thermo-control.cz
www.thermo-control.cz

Head Office:

Salus Limited
6/F, Building 20E, Phase 3,
Hong Kong Science
Park, 20 Science Park East Avenue,
Shatin, New Territories, Hong Kong

www.salus-controls.cz



Computeite



SALUS Controls je členem skupiny Computeite Group.

SALUS Controls si vyhrazuje právo na změnu specifikace, vzhledu a materiálu produktu uvedeném v tomto manuálu bez předchozího upozornění.

Datum vydání: 05/2024

