

Snímač úniku vody

WLS600



Uživatelský návod

Úvod

Snímač úniku vody WLS600 je navržen tak, aby detekoval přítomnost vody na povrchu pod čidlem nebo přes kabel se snímačem připojeným k tělu snímače. Snímač může být umístěn buď vodorovně nebo svisle, jak to vyžaduje prostorové omezení. Kabel se snímačem je připojen k tělu snímače pomocí dodaného příslušenství. WLS600 musí být používán s Internetovou branou UG600 / UGE600 a aplikací SALUS Premium Lite.

Shoda výrobku

Tento produkt splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice RED 2014/53/EU a RoHS 2011/65/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na internetové adrese: www.saluslegal.com

(CF) 2405-2480MHz; <14dBm



Bezpečnostní informace

Použití v souladu s EU a národními předpisy. Pouze pro interiérové použití. Udržujte přístroj úplně suchý. Tento výrobek musí být instalován oprávněnou osobou a v souladu se všemi EU a národními předpisy.

Indikace LED diod


Stav	LED
Napájení	Trvale svítí červená LED
Režim párování	3x blikne červená LED a pak krátká pauza

Párování v aplikaci


2 Přejděte do aplikace




2

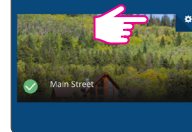


3

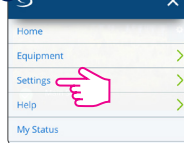


4

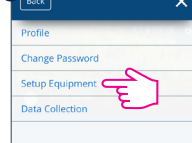

5

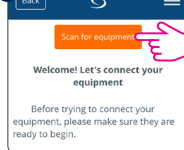


6

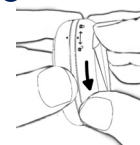


Odstraňte čelní desku ze snímače otočením čelní desky proti směru hodinových ručiček a vytáhněte západku baterie, čímž spustíte proces párování.


8

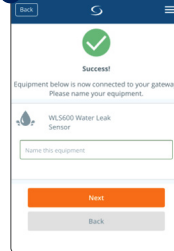

9

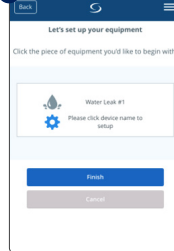

10



Když je snímač detekován a přidán do systému, vraťte čelní desku otočením čelní desky ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že jsou tečky úplně zarovnané pro správné utěsnění.

Ikony v aplikaci




Žádný únik vody





Byl zjištěn únik vody

Instalace

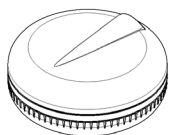

Určete místo povrchové instalace snímače, kde se bude voda pravděpodobně hromadit v případě úniku.

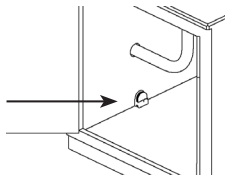


Pokud je senzor příliš široký pro umístění na požadované místo, můžete použít držák pro užší profil.



U špatně dostupných míst nebo míst mimo dosah sítě použijte dodaný kabel se snímačem.

Kabel se snímačem

1

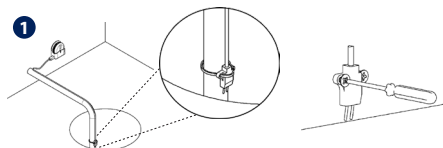


Jímková instalace

Povrchová instalace

Chcete-li nainstalovat kabel se snímačem, nejprve protáhněte kabel na požadované místo a upevněte konec kabelu se snímačem.


2

Vložte čtvercový konec kabelu se snímačem do svorek na držáku.

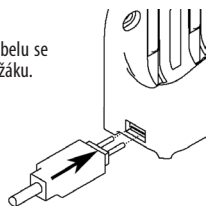


3

Zašroubujte obě svorky, dokud kabel pevně nedrží.

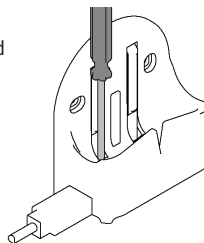


4

Připevněte držák na stěnu nebo jiný povrch pomocí dodávané oboustranné lepicí pásky nebo šroubů.


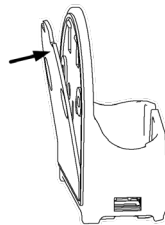


5

Zasuňte snímač úniku vody do stojanu a čidlo začne pracovat.

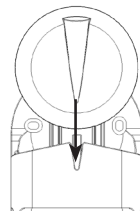


Výměna baterie

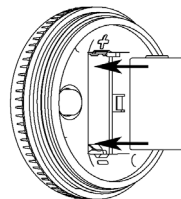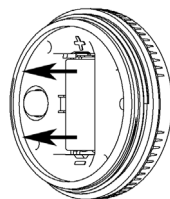

Uchopte baterii na obou koncích a vytáhněte baterii ze snímače. Potom vložte novou baterii do snímače při dodržení správné polariry.

Tovární nastavení

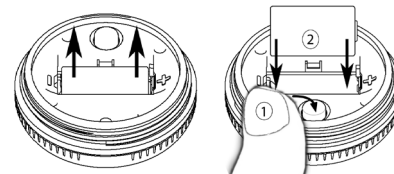

Vyjměte baterii. Poté stiskněte a podržte přepínač Tamper při opětovém vkládání baterie. Uvolněte přepínač Tamper, když se rozsvítí kontrolka LED. WLS600 se vrátí na výchozí tovární nastavení a vstoupí do režimu párování.

DISTRIBUTOR PRO CZ:

Thermo-control CZ s.r.o.
A1 PARK, Hlavní 683/104
664 31 Lelekovice
+420 549 215 938
obchod@thermo-control.cz
www.thermo-control.cz

VÝROBCE:

Salus Limited
6/F, Building 20E, Phase 3,
Hong Kong Science
Park, 20 Science Park East Avenue
Shatin, New Territories, Hong
Kong



Computime



www.salus-controls.cz

SALUS Controls je členem skupiny Computime limited.

Salus Controls plc si vyhrazuje právo na změnu specifikace, designu a materiálu produktu uvedeném v tomto manuálu bez předchozího upozornění.

Datum vydání: 06/2024

