

Detektor kouře

SD600



Uživatelský návod

DISTRIBUTOR PRO CZ:

Thermo-control CZ s.r.o.
A1 PARK, Hlavní 683/104
664 31 Lelekovice
+420 549 215 938
obchod@thermo-control.cz
www.thermo-control.cz

VÝROBCE:

Salus Limited
6/F, Building 20E, Phase 3,
Hong Kong Science
Park, 20 Science Park East
Avenue,
Shatin, New Territories,
Hong Kong



Compute



www.salus-controls.eu

SALUS Controls je členem skupiny Compute limited.

Salus Controls plc si vyhrazuje právo na změnu specifikace, designu a materiálu produktu uvedeném v tomto manuálu bez předchozího upozornění.

Datum vydání: 07/2024



Úvod

SD600 je inteligentní detektor kouře, který je navržen pro práci v bezdrátové síti s technologií ZigBee. Je schopen v reálném čase detekovat přítomnost kouře. Jakmile zjistí nebezpečí požáru, červená dioda rychle bliká a zvuková signalizace Vás včas upozorní. Pro připojení k internetu (režim online) musí být SD600 používán s internetovou branou UG600 / UGE600 a aplikací SALUS Premium Lite. SD600 můžete také používat bez připojení k internetu (režim offline).

Shoda výrobku

Tento produkt splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice RED 2014/53/EU a RoHS 2011/65/EU.

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na internetové adrese: www.saluslegal.com

(CF) 2405-2480MHz; <14dBm

Bezpečnostní informace

Použití v souladu s EU a národními předpisy. Pouze pro interiérové použití. Udržujte přístroj úplně suchý. Tento výrobek musí být instalován oprávněnou osobou a v souladu se všemi EU a národními předpisy.

Varování

Neinstalujte kouřový senzor na místech s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí, vysokou hlukostí nebo vysokofrekvenčním rušením.

Tento detektor kouře je vhodný do domácnosti a může spustit světelnou signalizaci a zvukový alarm, když detekuje kouř. Neslouží k hašení požáru.

Obsah balení



SD600




Uživatelský návod



Montážní sada


Popis zařízení

- A Tlačítko sítě
- B Test / Tlačítko ztlumení
- C Baterie
- D Držák

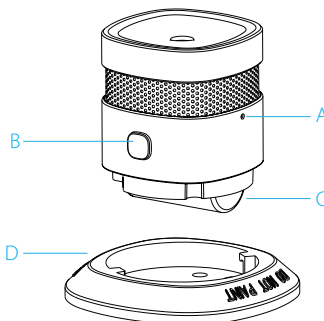

Správné umístění


1 Plachý strop

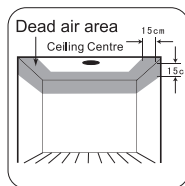

Preferované místo pro instalaci kouřového senzoru je ve středu stropu, protože kouř, teplo a zbytky po hoření stoupají ke stropu a budou laterálně rozšířeny.

Udržujte vzdálenost nejméně 30 cm od světla a dekorací a vzdálenost nejméně 15 cm od stěn a rohů

2 Šikmý strop

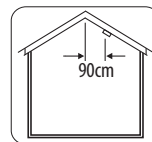


Instalujte kouřový senzor v horizontální vzdálenosti 90 cm od horní části stropu.

Inicializace LED diod


Stav	LED	Zvuk alarmu
Pohotovostní režim	Červená LED bliká každých 53 s	Není
Test	Červená LED rychle bliká	Rychlé "Di-Di-Di"
Alarm	Červená LED rychle bliká	Rychlé "Di-Di-Di"
Ztlumit	Červená LED bliká každých 10 s	Není
Nízká spotřeba	Červená LED blikne 1x	"Di" každých 53 s
Chyba	Červená LED blikne 2x každých 53 s	"Di-Di" 2x každých 53 s
Režim párování	Zelená LED bliká 5x za sekundu	Není
Párování úspěšné	Zelená LED svítí po dobu 3 s	Není
Párování neúspěšné	Zelená LED bliká pomalu (2x za 1s) 6x	Není
Odpojit	Červená LED se rozsvítí a zelená LED blikne 6x pomalu	Není

Funkce tlačítek

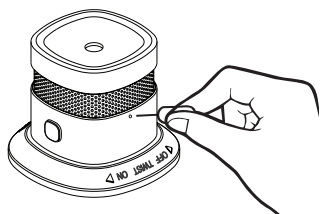


Chcete-li zařízení nastavit do režimu párování, stiskněte a podržte tlačítko sítě na 3 sekundy.

Chcete-li zařízení odpojit od sítě, stiskněte a podržte tlačítko sítě po dobu 5 sekund.

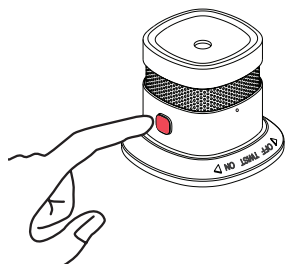


Chcete-li vyzkoušet nebo vypnout zvukový alarm, podržte stisknuté tlačítko Test / Mute na 3 sekundy.


Instalace

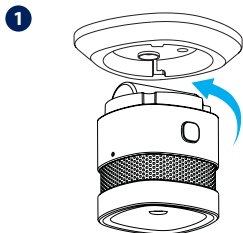


Otočte senzor proti směru hodinových ručiček, abyste jej oddělili od držáku.

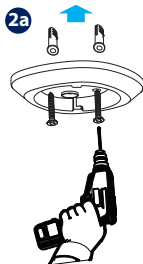

Namontujte držák pomocí šroubů nebo oboustranné pásky.

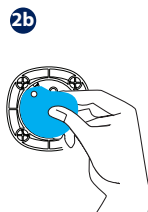





Odstraňte oboustrannou pásku a zasuňte alarm do stropu.

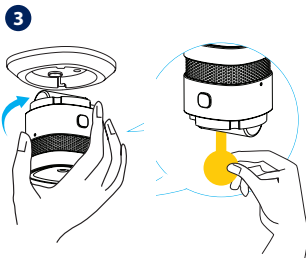




Odstraňte izolační pásku akumulátoru, abyste zapnuli detektor a otočte snímač ve směru hodinových ručiček do držáku.

Párování


1 Přejděte do aplikace

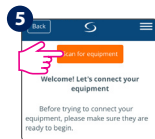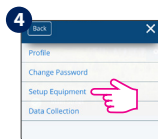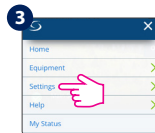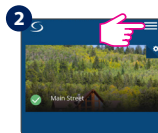


6 Stiskněte a podržte tlačítko sítě na 3 sekundy.

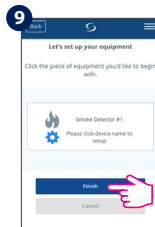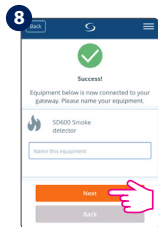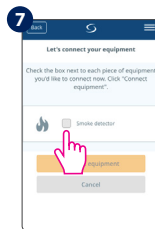

Zobrazení ovládacího panelu

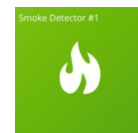


Žádný kouř

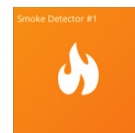

Kouř

Výměna baterie

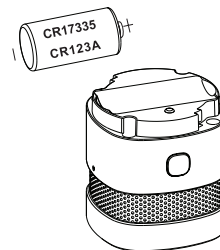

Vyjměte starou a vložte novou baterii při dodržení polarity