

Bezdrátové teplotní čidlo

TS600



Uživatelský návod

DISTRIBUTOR PRO CZ:

Thermo-control CZ s.r.o.
A1 PARK, Hlavní 683/104
664 31 Lelekovice
+420 549 215 938
obchod@thermo-control.cz
www.thermo-control.cz

VÝROBCE:

Salus Limited
6/F, Building 20E, Phase 3,
Hong Kong Science
Park, 20 Science Park East
Avenue
Shatin, New Territories,
Hong Kong



www.salus-controls.cz

SALUS Controls je členem skupiny Computime limited.

Salus Controls plc si vyhrazuje právo na změnu specifikace, designu a materiálu produktu uvedeném v tomto manuálu bez předchozího upozornění.

Datum vydání: 06/2024



Úvod

TS600 je multifunkční zařízení, které lze konfigurovat jako programovatelný prostorový termostat nebo teploměr, který je integrován do inteligentně navrženého krytu a je kompatibilní se systémem Salus Premium Lite.

Shoda výrobku

Tento produkt vyhovuje směrnici 2014/53/EU, 2011/65/EU. Úplný text prohlášení o shodě EU naleznete na adrese:

www.saluslegal.com

(P) 2405-2480MHz; <10dBm



Bezpečnostní informace

Používejte v souladu s předpisy. Pouze pro vnitřní použití. Udržujte přístroj suchý. Před čištěním přístroje (pouze suchým hadříkem) jej odpojte od napájení. Termostat TS600 se používá pro kontrolu vytápění místností a regulaci teplovodních systémů uvnitř domu.

Obsah balení



Přední díl termostatu



Zadní díl termostatu



Upevňovací šroubky



Uživatelský manuál



2x AA baterie

Montáž



K svorkám S1 a S2 lze připojit externí teplotní čidlo. Prodává se samostatně.




Namontujte zadní díl na stěnu.



Vložte baterie. TS600 se automaticky přepne do režimu párování.



Přípevněte přední díl termostatu.

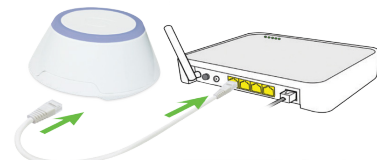

Stáhněte si aplikaci na:



Párování

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8a
- 8b

- 9a
- 9b

10 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete nastavení.

11

Funkce tlačítka



Oblast dotykového tlačítka

Stisknutím dotykového tlačítka zobrazíte stav zařízení. Pokud TS600 požaduje VYTÁPĚNÍ, LED dioda bude **ZELENÁ**. Nepožaduje-li TS600 vytápění, LED dioda bude **CERVENÁ**.

Pokud je TS600 spárován, stiskněte a přidržte dotykové tlačítko po dobu 3 sekund. Vstoupíte do režimu Identifikace a odešlete příkaz Identifikace ke všem souvisejícím zařízením.

TS600 lze zamknout nebo odemknout pomocí aplikace. Chcete-li TS600 odemknout ze zařízení, stiskněte a podržte dotykové tlačítko po dobu 10 sekund během první minuty po restartu. Přístroj se resetuje a odemkne.

Chcete-li provést reset, stiskněte a přidržte dotykové tlačítko po dobu 10 sekund. LED dioda začne svítit **CERVENĚ** po dobu 5 sekund. TS600 opustí síť a resetuje se. Po dokončení bude TS600 opět v režimu párování. Po dokončení bude TS600 opět v režimu párování.

Signalizace LED diod

LED	Funkce
Červená LED svítí po dobu 5 s	Tovární reset
Zelená LED bliká 0,25 s zapnuto a 0,75 s vypnuto	Režim identifikace
Červená LED bliká 0,3 s zapnuto a 0,3 s vypnuto (3,5 s vypnuto poslední cyklus) po dobu 10 minut	Připojování k síti
Žlutá LED bliká po dobu 0,3 s zapnuto a 0,3 s vypnuto (3,5 s vypnuto poslední cyklus) po dobu 10 minut	Párování
Zelená LED svítí po dobu 0,5 s	Požadavek na vytápění / chlazení stisknutím dotykového tlačítka
Červená LED svítí po dobu 0,5 s	Bez požadavku na vytápění / chlazení stisknutím dotykového tlačítka
Červená LED bliká 3x každých 10 s	Slabá baterie
Červená LED bliká 4x každých 10 s	Ztráta spojení
Červená LED dioda bliká 2x každých 10 s	Chyba