

Opakovač signálu sítě ZigBee
Model: RE10RF



Uživatelská příručka

Výrobce:
SALUS Controls plc
Salus House
Dodworth Business Park
Whinby Road, Barnsley S75 3SP, United Kingdom

DISTRIBUTOR:
THERMO-CONTROL CZ s.r.o.
Sychrov 2, 621 00 Brno



Computime



www.salus-controls.pl

SALUS Controls je členem skupiny
Computime Group Limited.

SALUS Controls si vyhrazuje právo na změnu specifikace,
vzhledu a materiálu produktu uvedeném v tomto
manuálu bez předchozího upozornění.

Datum vydání:
09/2017
V001



Úvod

Opakovač signálu RE10RF je prvek, který zvyšuje rozsah signálu sítě ZigBee pro zařízení systému SALUS iT600. Přístroj je užitečný v instalacích, kde vzdálenost nebo překážky (např. silné stěny, kovové prvky) mohou zhoršit bezdrátovou komunikaci. Manuál ve verzi PDF lze nalézt na našich webových stránkách: www.salus-controls.cz

Shoda výrobku

Produkt splňuje následující směrnice:

- Elektromagnetická směrnice 2004/108 / ES
- Směrnice o nízkém napětí 2006/95 / ES

Úplné informace jsou k dispozici na webové stránce www.saluslegal.com




Bezpečnostní informace

Používejte v souladu s národními předpisy a předpisy EU. Přístroj používejte podle určení a udržujte ho v suchu.

Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. Montáž musí být provedena kvalifikovanou osobou v souladu s národními předpisy a předpisy EU.

Instalace

1



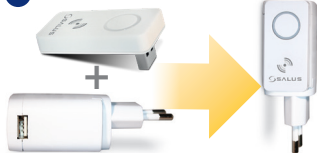


2



Instalace v režimu (Online)


(s internetem pomocí aplikace SALUS Smart Home)

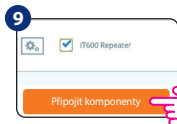

Instalace v režimu (Offline)

(bez připojení k internetu)

UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte koordinátor C010RF současně s UGE600.



Identifikace spárovaných zařízení

Pro kontrolu která zařízení jsou spárována se systémem iT600 stiskněte tlačítko C010RF nebo UGE600. Když na C010RF nebo UGE600 bliká **zelená LED** - na každém správně spárovaném zařízení se objeví informace s ID číslem zařízení v síti. Počkejte 10 minut, než se proces automaticky ukončí, nebo stiskněte tlačítko znovu na C010RF nebo UGE600 a identifikace bude dokončena.



Tovární nastavení

Stiskněte a podržte tlačítko na RE10RF na 15 sekund. Po dokončení procesu bude kontrolka LED trvale svítit.

