



Úvod

IT800WIFI je bezdrátový termostat ZigBee, který ovládá předem spárovaný přijímač WZ600 Zigbee Wi-Fi, který má jednoboké relé. Je to koordinátor sítě, který umožňuje zařízením připojit se k síti a následně je spravuje.

Shoda výrobku

Tento výrobek splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnic 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU a 2015/863/EU.


Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
www.saluslegal.com

④ 2405-2480MHz; <20dBm (WiFi)


 Bezpečnostní informace

Používejte v souladu s předpisy. Pouze pro vnitřní použití. Zařízení udržujte v naprostém suchu. Instalaci musí provést kvalifikovaná osoba v souladu s národními předpisy a předpisy EU.

Obsah balení

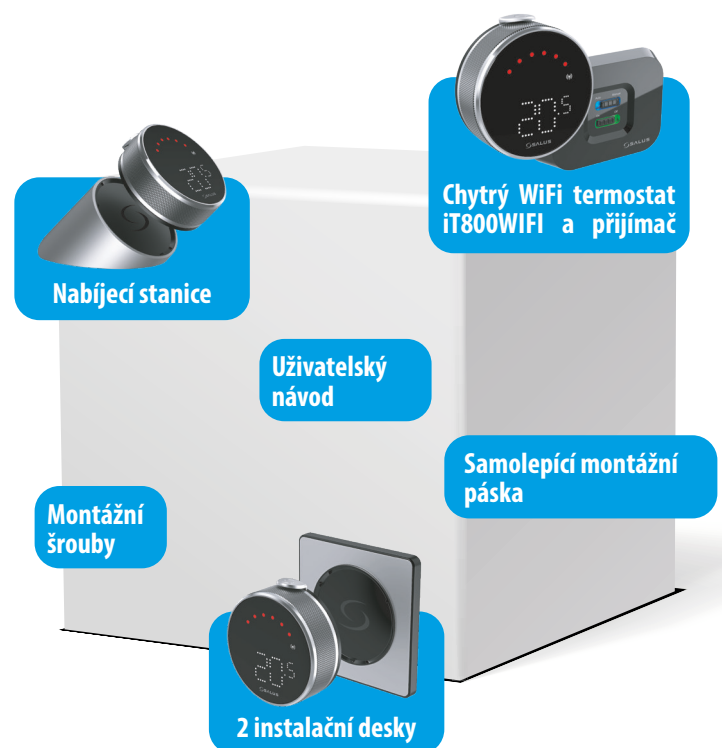


Ikony a tlačítka termostatu

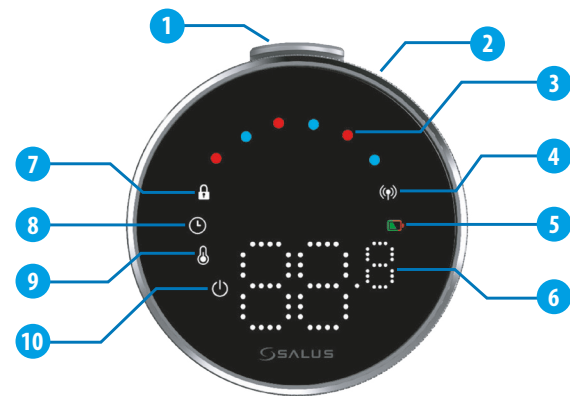


- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Tlačítko | 6. Zobrazení teploty |
| 2. Otočný volič | 7. Uzamčený režim |
| 3. Indikátor režimu ohřevu / chlazení | 8. Nastavení plánu |
| 4. Stav RF | 9. Indikátor nastavované teploty |
| 5. Stav baterie | 10. Protizámrazný režim |

Tlačítka přijímače

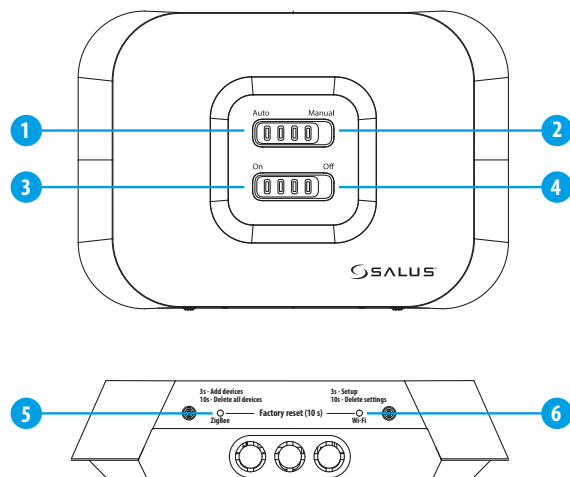


1. **AUTO** - Přijímač pracuje v automatickém režimu podle termostatu.
2. **MANUAL** - Výstup přijímače se ovládá posuvným přepínačem zapnutí/vypnutí (manuální zapnutí lze v aplikaci vypnout).
3. **ON** - V manuálním režimu zapne kotel.
4. **OFF** - V manuálním režimu vypne kotel.
5. **ZIGBEE** - Konfigurace sítě ZigBee
6. **WIFI** - Konfigurace sítě WiFi

Schéma zapojení

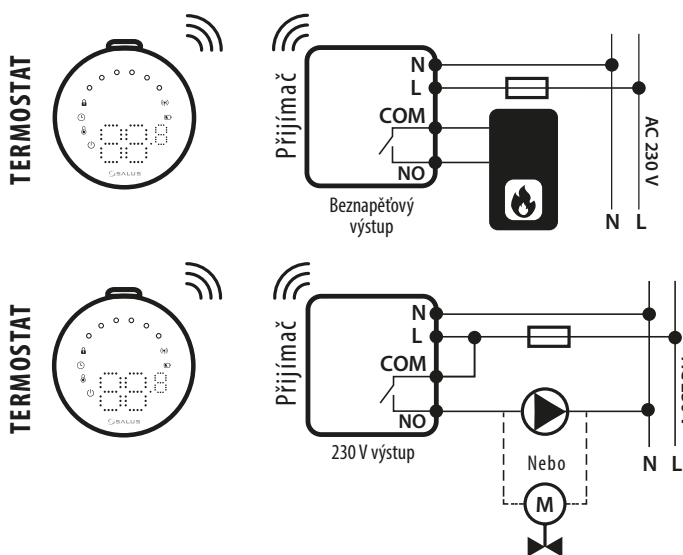

LED diody přijímače

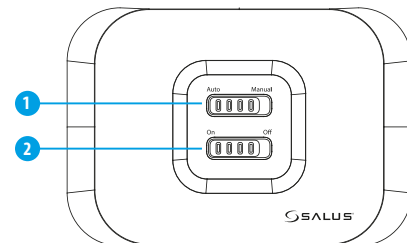

1 AUTO - MANUAL	
	Připojen k internetu
	Nastavení připojení k internetu
	Nastavení internetu není nastaveno
	Probíhající aktualizace
	Ztráta připojení k internetu

2 ON - OFF	
	Požadavek chlazení
	Síť ZigBee je otevřená
	Žádný požadavek vytápění / chlazení NEBO Žádné zařízení spojené s přijímačem
	Síť ZigBee je v režimu identifikace
 3x	Po vyhledání a připojení zařízení k síti
	Požadavek vytápění
	Při odstraňování všech připojených zařízení

První zapnutí

(termostat je v režimu vypnutí)





Poznámka: Před prvním zapnutím doporučujeme termostat nabít v nabíjecí stanici.




Instalace v režimu Online

Zapněte zařízení a podle následujících kroků získáte ovládání prostřednictvím aplikace SALUS Premium Lite.

Tento produkt musí být používán s aplikací SALUS Premium Lite v mobilu nebo na webu prostřednictvím následujícího odkazu: eu.premium.salusconnect.io

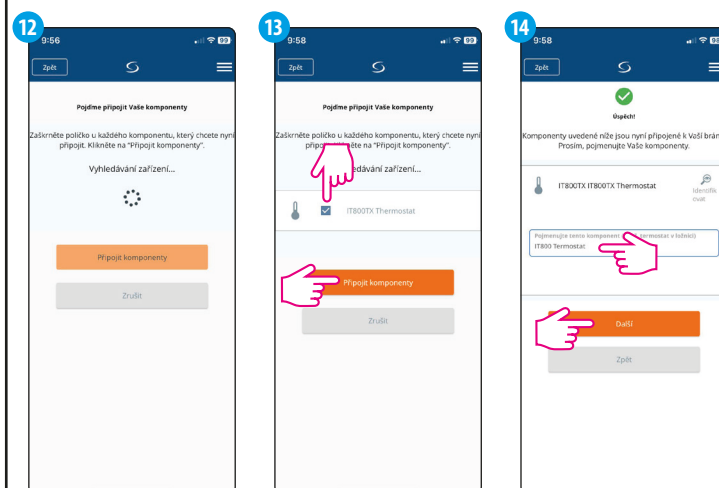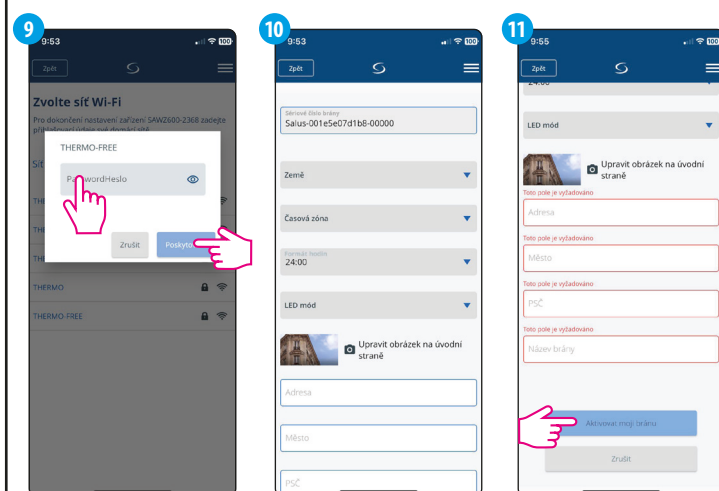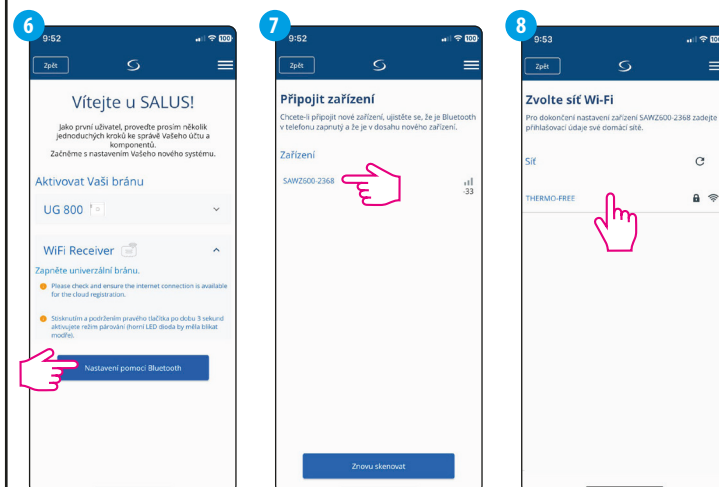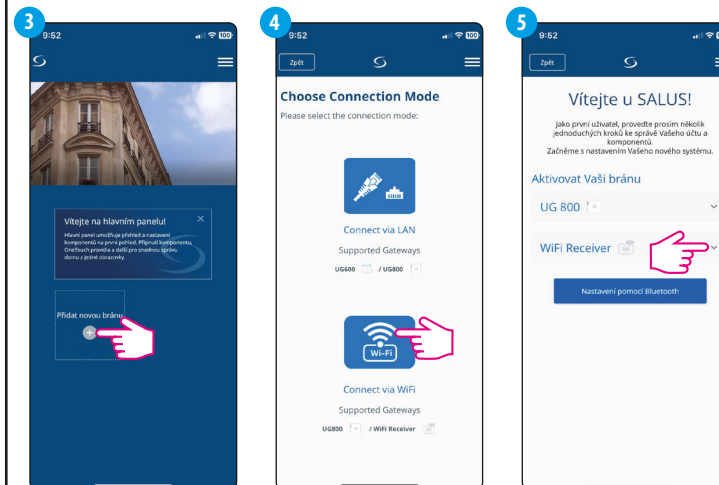

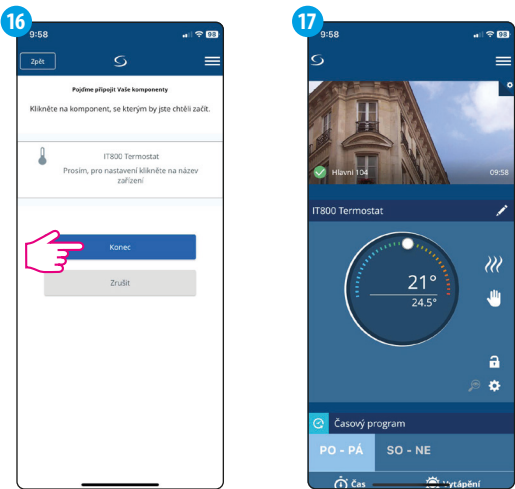


Ovládání termostatu v aplikaci




Změna nastavené hodnoty

A. Vytápění

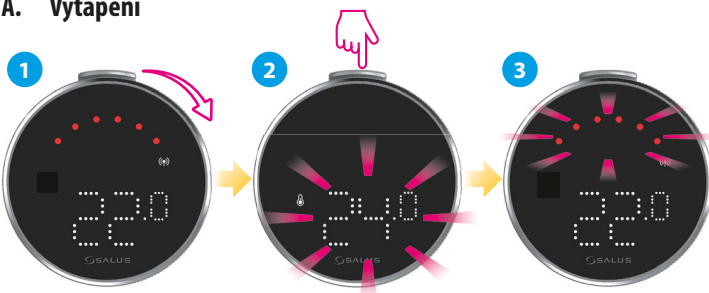


B. Chlazení

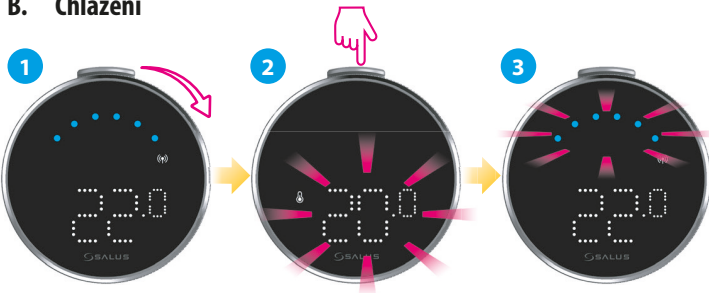


Poznámka: Výběr se potvrdí buď krátkým stisknutím tlačítka, nebo automatickým výběrem po 5 sekundách.

Rozšířená nabídka - režimy vytápění / chlazení

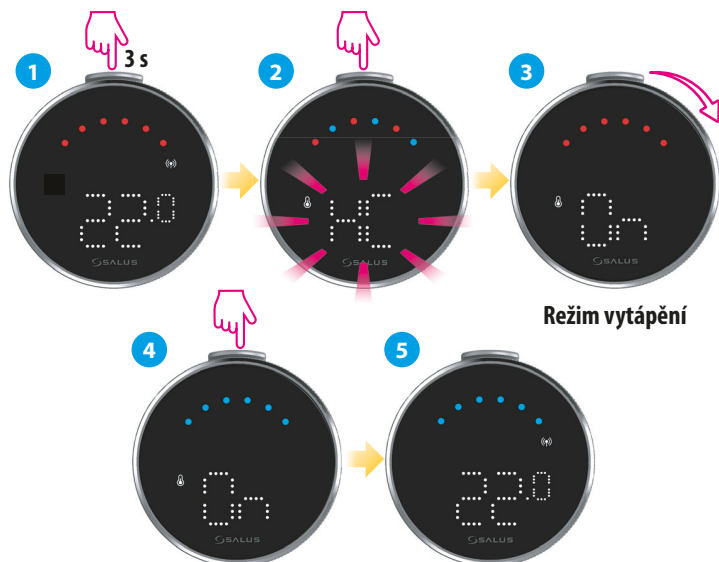


Režim vytápění

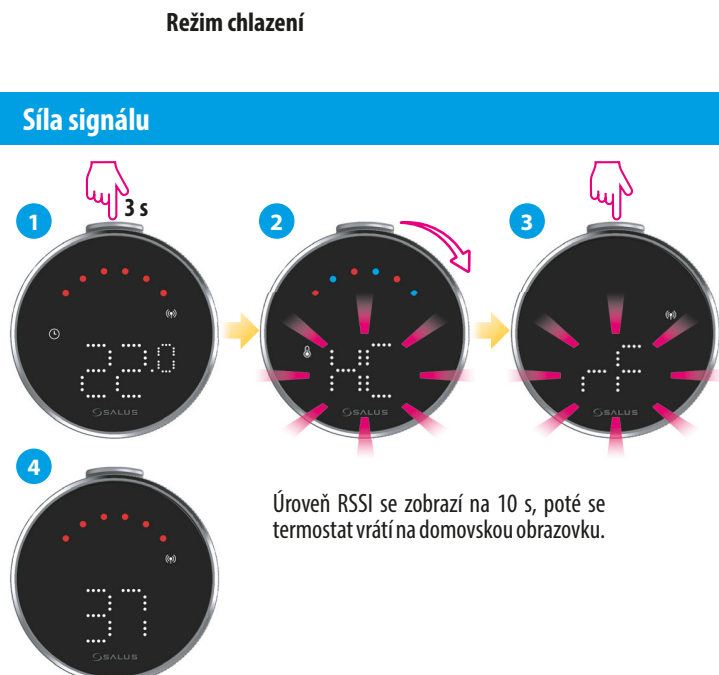

Režim chlazení


Síla signálu

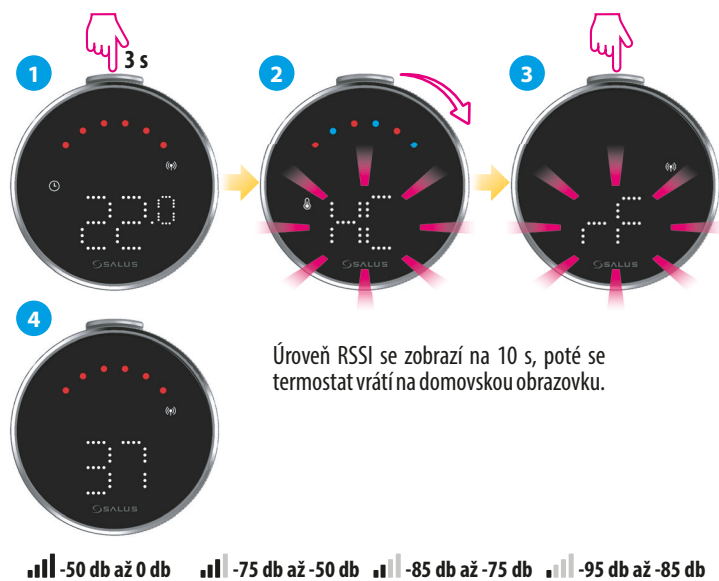


Úroveň RSSI se zobrazí na 10 s, poté se termostat vrátí na domovskou obrazovku.

50 db až 0 db 75 db až -50 db 85 db až -75 db 95 db až -85 db

Rozšířená nabídka - obnovení továrního nastavení

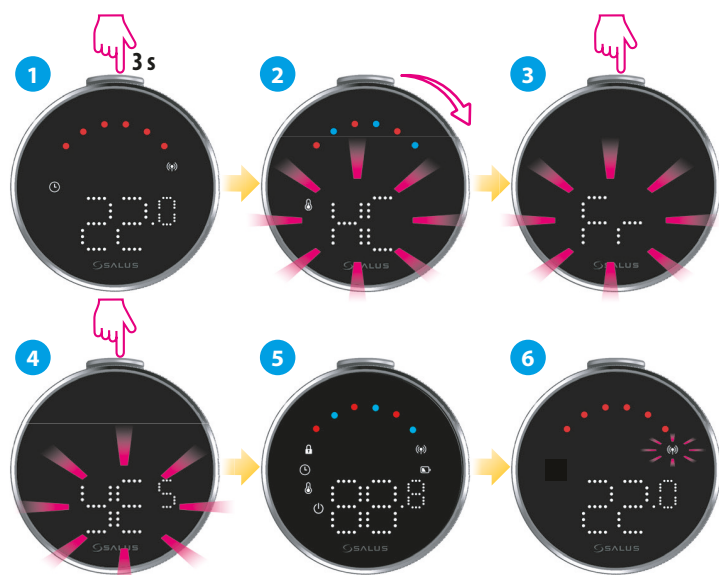

Nastavení v režimu offline

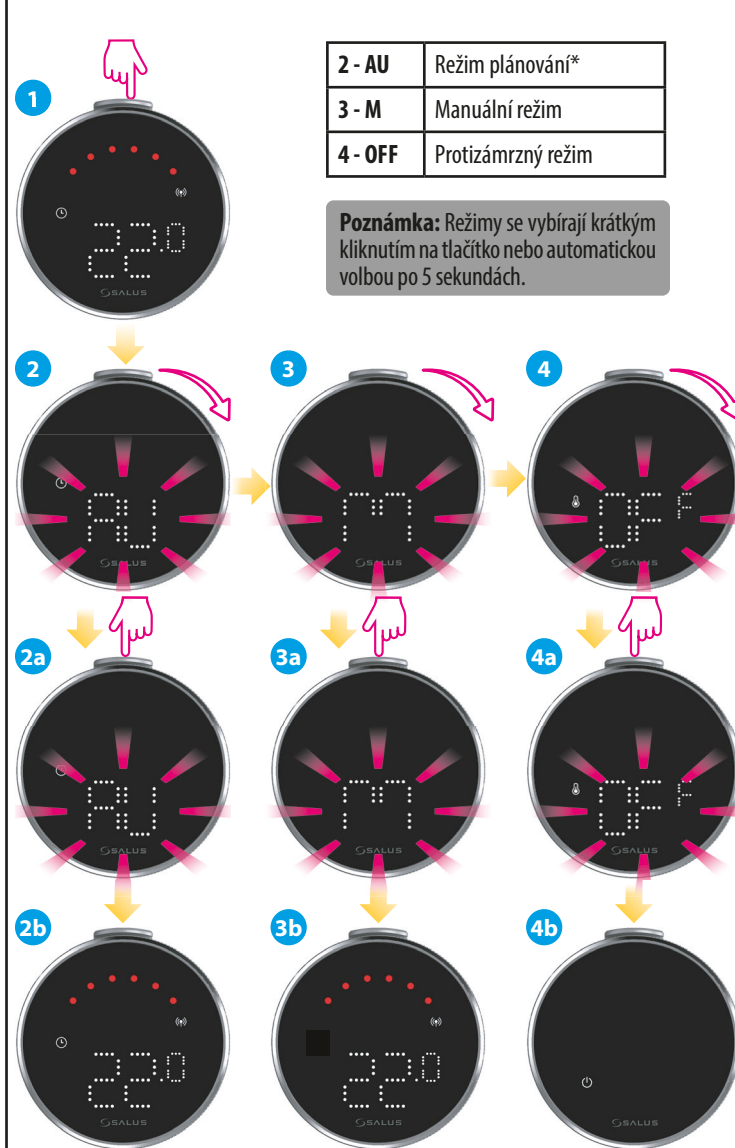

2 - AU	Režim plánování*
3 - M	Manuální režim
4 - OFF	Protizámrazný režim

Poznámka: Režimy se vybírají krátkým kliknutím na tlačítko nebo automatickou volbou po 5 sekundách.



*Výchozí plán v režimu offline

7 dní (pondělí až neděle)		
Program	Nyní	Teplota
1	6:00	21 °C
2	23:00	19 °C

***Poznámka:** Vlastní plán je k dispozici pouze v aplikaci.

Proces párování

Poznámka: Termostat a přijímač se dodávají již spárované z výroby.

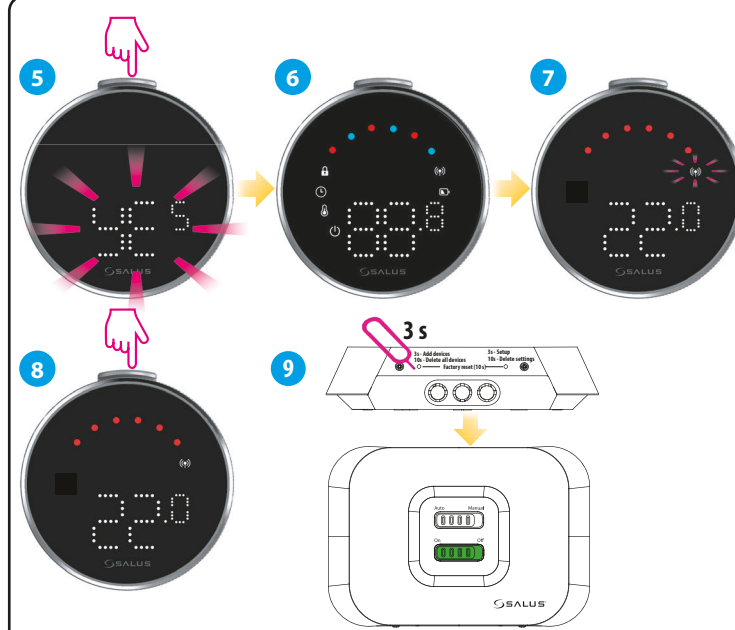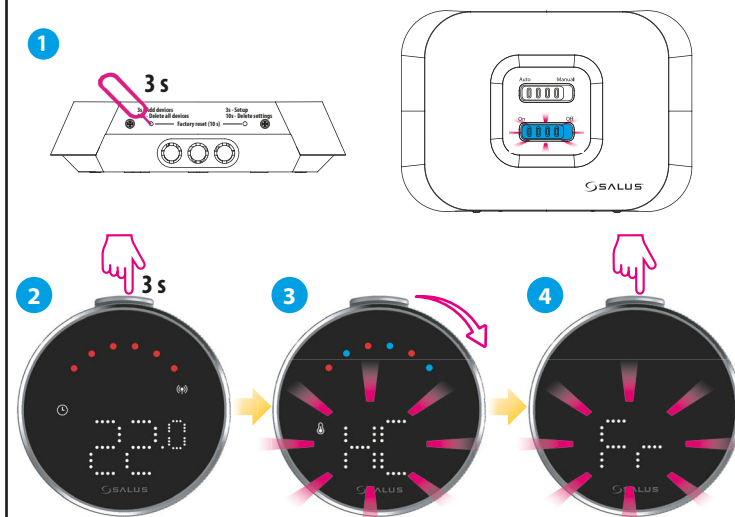

Technické parametry

Napájení	750 mAh Li-Ion baterie (dobíjecí)
Komunikace	Zigbee 2,4GHz
Provozní teplota	-20 °C až + 40 °C
Přesnost zobrazení teploty	0,5 °C
Rozměry	65 mm průměr 25,6 mm hloubka


Chybové kódy

E1 - Přijímač a termostat jsou roz párovány. Provedte nové párování.
E2 - Termostat ztratil spojení s přijímačem. Zkontrolujte napájení přijímače.
E3 - Ztráta spojení s inteligentní zásuvkou SP600 nebo s inteligentním relé SR600.
E4 - Chyba teplotního čidla. Ověřte zdali je okolní teplota v rozsahu od 0 °C do 35 °C.
E5 - Baterie termostatu je vybitá. Doporučujeme nabíjet termostat alespoň 24 hodin.

Obnova do továrního nastavení

Stisknutím a podržením tlačítek Zigbee a Wi-Fi po dobu 10 sekund dojde k obnovení do továrního nastavení.

Obnovu do továrního nastavení můžete provést také v aplikaci SALUS Premium Lite.

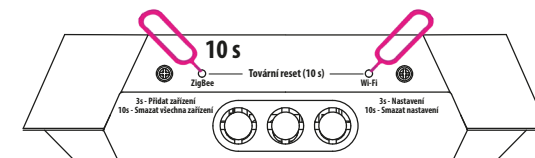

DISTRIBUTOR PRO CZ:
Thermo-control CZ s.r.o.
A1 PARK, Hlavní 683/104
664 31 Lelekovice
+420 549 215 938
obchod@thermo-control.cz
www.thermo-control.cz

VÝROBCE:
Salus Limited
6/F, Building 20E, Phase 3,
Hong Kong Science
Park, 20 Science Park East Avenue,
Shatin, New Territories, Hong Kong



www.salus-controls.cz

SALUS Controls je členem skupiny Computime limited.
Salus Controls plc si vyhrazuje právo na změnu specifikace, designu a materiálu produktu uvedeném v tomto manuálu bez předchozího upozornění.

Datum vydání: 06/2025

