

Bezdrátové teplotní čidlo termostatu iT500 iT300



Uživatelský návod

Úvod

Bezdrátové čidlo teploty iT300 je navrženo pro spolupráci s termostatem iT500, xT500. Termostat musí být nakonfigurován tak, aby podporoval dvě topné zóny. V tomto případě čidlo iT300 řídí druhou topnou zónu.

Vlastnosti produktu:

- stabilní signál 868 MHz;
- bezdrátová komunikace mezi zařízeními.

UPOZORNĚNÍ: čidlo iT300 není součástí sady iT500 ani xT500, prodává se samostatně.

Shoda výrobku

Tento produkt splňuje následující směrnice EU: Elektromagnetická kompatibilita 2014/30 / EU, Směrnice o nízkém napětí 2014/35 / EU, RED Directive 2014/53/EU a RoHS 2011/65 / EU. Kompletní informace jsou k dispozici na webové stránce: www.saluslegal.com



Bezpečnostní informace

Používejte v souladu s předpisy. Pouze pro vnitřní použití. Udržujte přístroj zcela suchý. Před čištěním jej odpojte od napájení a čistěte suchým hadříkem. Tento výrobek musí být instalován kvalifikovanou osobou a instalace musí být v souladu s pokyny, normami a předpisy platnými pro město, zemi nebo stát, kde je výrobek instalován.

Párování iT300 k termostatu iT500



Poznámka: iT300 se prodává samostatně. Může být použit pouze tehdy, pokud váš systém nastavíte pro dvě zóny ÚT.

1



Pro spárování iT300 s termostatem vložte kancelářskou sponku nebo podobný předmět do otvoru na levé straně iT300 na 2 sekundy.

2




V pravém horním rohu zařízení iT300 bude blikat **červená** dioda.

3




Stiskněte tlačítko napájení ① pro aktivaci displeje.

4

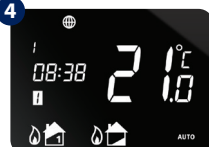

Stiskněte a podržte tlačítko a na 3 sekundy.

5

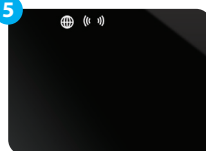


Stisknutím tlačítka spustíte proces párování.

6



Proces párování může trvat až 10 minut.

7

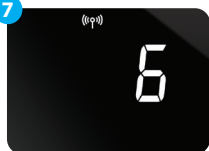

Když je termostat iT500 úspěšně spároval s iT300, anténa přestane blikat. Stisknutím tlačítka nebo se vrátíte na domovskou obrazovku.



Čidlo iT300 by mělo být instalováno v oblasti domu, ze které bude zřízena druhá zóna, např. druhá podlaží.



Mějte na paměti, **červená** LED dioda na iT300 bude nadále blikat až do konce časového limitu.

Technické specifikace

Napájení	2 x AAA alkalické baterie
Rozsah řízení teploty	5-35°C
Citlivost teploty	0,5°C
Hystereze	±0,5°C
Signál RF	868 MHz
Rozměry čidla	76 x 76 x 22 mm

DISTRIBUTOR PRO CZ:
Thermo-control CZ s.r.o.
A1 PARK, Hlavní 683/104
664 31 Lelekovice
+420 549 215 938
obchod@thermo-control.cz
www.thermo-control.cz

VÝROBCE:
Salus Limited
6/F, Building 20E, Phase 3,
Hong Kong Science
Park, 20 Science Park East Avenue,
Shatin, New Territories, Hong Kong



www.salus-controls.eu

SALUS Controls je členem skupiny Computime limited.
Salus Controls plc si vyhrazuje právo na změnu specifikace, designu a materiálu produktu uvedeném v tomto manuálu bez předchozího upozornění.

