

Reléový přijímač SR868



Uživatelský návod

Úvod

Relé SALUS SR868 je možné instalovat přímo do instalační krabice. Umožňuje řídit elektrické vytápění pomocí termostatu SALUS, který pracuje na rádiové frekvenci 868 MHz.

Shoda výrobku

Tento produkt splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU a RoHS 2011/65/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na internetové adrese: www.saluslegal.com

(P) 868.0-868.6MHz; <13dBm



Bezpečnostní informace

Používejte v souladu s předpisy. Pouze pro vnitřní použití. Udržujte přístroj zcela suchý. Před čištěním jej odpojte od napájení a čistěte suchým hadříkem. Toto zařízení musí být instalováno kvalifikovanou osobou a instalace musí být v souladu s pokyny, normami a předpisy platnými pro město, zemi nebo stát, kde je výrobek instalován.

Technické specifikace

Napájení	230 V AC, +/-10%, 50Hz
Výstup	NO/COM beznapětový
Max. zátěž	16(5) A
Signál RF	868 MHz
IP krytí	IP30

Popis svorek

Svorky	Popis
COM	Vstupní svorka COM
NO	Spínaná svorka NO
N	Nulový vodič (230 V)
L	Fázový vodič (230 V)

Indikace LED diod


Stav LED diody		Popis
Červená	Svítil	Relé je rozepnuté.
	Bliká	Relé je v režimu párování.
Zelená	Svítil	Relé je sepnuté.
	2x probliknutí	Relé ukládá komunikační kód.
Červená a zelená	Bliká střídavě	Relé je spárováno, ale spojení bylo ztraceno.
	Problikává v různém pořadí	Označuje verzi softwaru po restartu.

Montáž

Relé lze namontovat do instalační krabice Ø 60 mm. Doporučujeme použít hluboké krabičky.



Rozměry

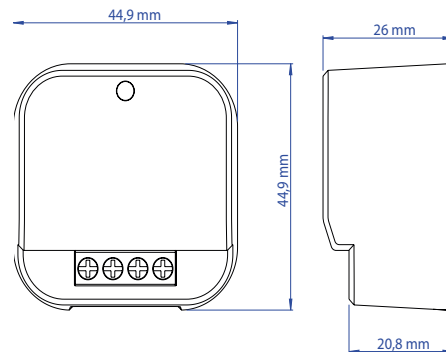

Režim párování

Relé vždy uloží pouze jeden kód párování. Po párování se bude relé řídit pouze jedním bezdrátovým termostatem. Chcete-li přidat více než jedno relé (přijímač), nastavte všechny relé / přijímače do režimu párování, včetně těch, které již byly spárovány a spustíte proces párování.


Tlačítko SYNC




Stiskněte a podržte tlačítko SYNC po dobu 5 sekund. Poté začne červená LED dioda blikat jednou za sekundu, což znamená, že SR868 je připraven k přijetí párovacího signálu (kódu). Relé zůstane v tomto režimu po dobu 12 minut.

Schéma zapojení


1 Elektrické vytápění

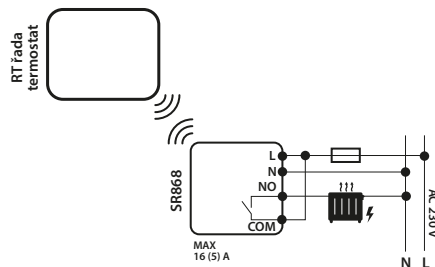

2 Kotel

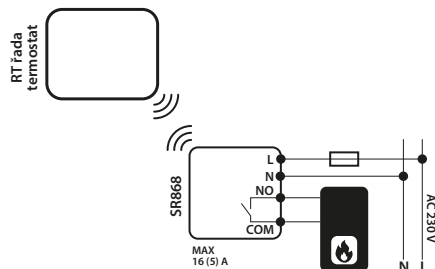

3 Čerpadlo

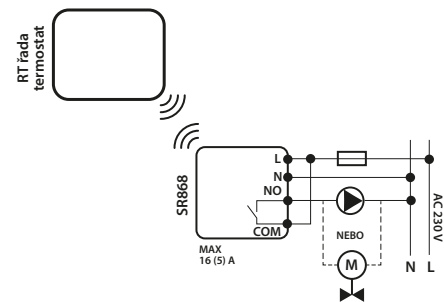

DISTRIBUTOR PRO CZ:

Thermo-control CZ s.r.o.
A1 PARK, Hlavní 683/104
664 31 Lelekovice
+420 549 215 938
obchod@thermo-control.cz
www.thermo-control.cz

VÝROBCE:

Salus Limited
6/F, Building 20E, Phase 3,
Hong Kong Science
Park, 20 Science Park East Avenue
Shatin, New Territories, Hong
Kong



Computeime



www.salus-controls.cz

SALUS Controls je členem skupiny Computeime limited.

Salus Controls plc si vyhrazuje právo na změnu specifikace, designu a materiálu produktu uvedeném v tomto manuálu bez předchozího upozornění.

Datum vydání: 07/2024

