



Datum vydání: 08/2025

EAC CE

Napájení	iT500 - 2 x AA baterie (alkalické) iT300 - 2 x AAA baterie (alkalické) iT500RX - 230 V AC 50 Hz
Maximální zátěž:	CH1: 16 A odporová, 5 A indukční CH2: 5 A odporová, 3 A indukční
Rozsah řízení teploty:	5 °C - 35 °C (nastavení po 0,5 °C)
Protizámrná teplota:	5 °C - 9 °C (nastavení po 0,5 °C)
Hystereze:	1 °C
Teplota skladování:	od -20 °C do 60 °C
Třída krytí IP:	IP 30

Při načítání nastavení sítě, **blíká červená kontrolka**

✓ Zelená kontrolka trvale svítí nebo blíká, pokud je iT500 úspěšně připojen k serveru SALUS Controls.

Three smartphones are shown side-by-side, each displaying a different screen from the Home app's thermostat interface. The first phone on the left shows the 'Overview' screen, which features a large, colorful temperature gauge with the current temperature at 21.5°C and a target temperature of 18.5°C. The second phone in the middle shows the 'Schedule' screen, which displays a table of temperature settings for different times of the day. The third phone on the right shows the 'Help' screen, which includes a diagram of the thermostat and instructions on how to use the app.

Time	Temperature
08:20 AM	24.0°C
08:00 AM	14.0°C
11:00 AM	21.0°C
01:00 PM	14.0°C
04:00 PM	21.0°C
09:00 PM	14.0°C

	Název svorky	Funkce
	L, N	230 V AC napájení
CH (zóna 1) 	NC	Normálně uzavřený kontakt
	NO	Normálně otevřený kontakt
	COM	Vstupní kontakt (společný)
AUX (zóna 2) nebo	NC	Normálně uzavřený kontakt
	NO	Normálně otevřený kontakt
	COM	Vstupní kontakt (společný)

- 1 Vložte 2x baterie AAA do pouzdra na baterie pod krytem na zadní straně jednotky iT300.
- 2 Připevněte nástěnný držák na stěnu pomocí dodaného montážního příslušenství.
- 3 Zarovnejte drážky na zadní straně jednotky iT300 a zasunutí čidlo na konzolu.

Nastavení termostatu iT500

Po prvním zapnutí přístroje iT500 bude displej procházet následujícími sekvencemi.



1

OTA (Over The Air operated software) verze software



2

iT500 verze software



3


Pokud se přístroj automaticky připojí k internetu prostřednictvím brány SALUS iTG500, zobrazí se ikona zeměkoule. Mělo by to trvat přibližně 20 sekund.

Párování iT500 s přijímačem iT500RX



1

Pomocí kancelářské spony stisknete spínač v otvoru označeného SYNC ve spodní části přijímače iT500RX.

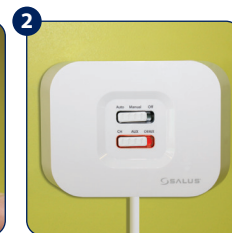

2

Spodní přepínač bude svítit trvale červeně, když je přijímač iT500RX připraven k párování. Nyní přejděte na termostat iT500.



3

Stisknete tlačítko napájení pro aktivaci displeje.



4

Stisknutím tlačítka a podržte tlačítko na 3 sekundy.



5

Stisknutím tlačítka spustíte proces párování.



6

Proces párování může trvat až 10 minut.



7

Pokud přijímač iT500RX a termostat iT500 jsou spárovány, potom bude přepínač svítit trvale zeleně. Stisknutím tlačítka nebo se vrátíte na domovskou obrazovku.

Párování iT300 k termostatu iT500




1

Poznámka: iT300 se prodává samostatně. Může být použit pouze tehdy, pokud váš systém nastavíte pro dvě zóny ÚT.



2

Pro spárování iT300 s termostatem vložte kancelářskou sponku nebo podobný předmět do otvoru na levé straně iT300 na 2 sekundy.

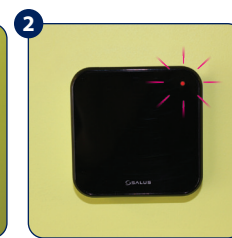

3

V pravém horním rohu zařízení iT300 bude blikat červená dioda.




4

Stisknete tlačítko napájení pro aktivaci displeje.



5

Stisknete a podržte tlačítko na 3 sekundy.

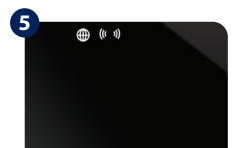

6

Stisknutím tlačítka spustíte proces párování.



7

Proces párování může trvat až 10 minut.




8

Když je termostat iT500 úspěšně spároval s iT300, anténa přestane blikat. Stisknutím tlačítka nebo se vrátíte na domovskou obrazovku.

Čidlo iT300 by mělo být instalováno v oblasti domu, ze které bude zřízena druhá zóna, např. druhá podlaží.


Mějte na paměti, červená LED dioda na iT300 bude nadále blikat až do konce časového limitu.

Výběr konfigurace systému




1

Toto nastavení by mělo být měněno pouze instalačním pracovníkem, protože změny mohou mít vliv na Váš vytápěcí systém.




2

Kdykoliv se můžete vrátit k předchozímu kroku nebo podržet po dobu 5 sekund, abyste se vrátili na domovskou obrazovku.

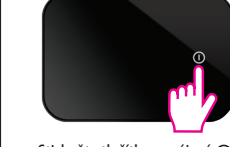

3

Stisknete tlačítko napájení pro aktivaci displeje.

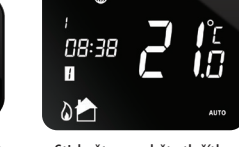


4

Stisknete a podržte tlačítko na 3 sekundy.




5

Stisknete tlačítko pro potvrzení.

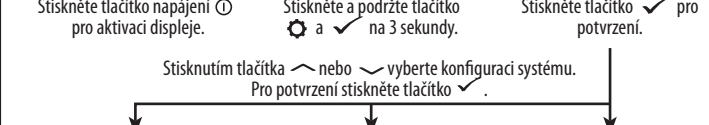

6

Stisknutím tlačítka nebo vyberte konfiguraci systému. Pro potvrzení stisknete tlačítko.

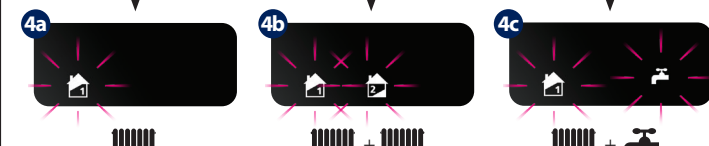


7

Stisknutím tlačítka nebo vyberte režim vytápění nebo chlazení. Stisknete tlačítko pro potvrzení.



8

Stisknete tlačítko nebo pro výběr teplotní jednotky. Stisknete tlačítko pro potvrzení.

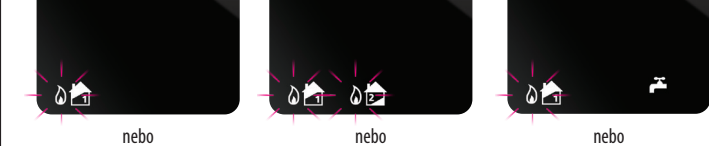


9

Stisknete tlačítko nebo pro výběr časového pásma (GMT). Stisknete tlačítko pro potvrzení.




10

Stisknete tlačítko nebo pro výběr teplotní jednotky. Stisknete tlačítko pro potvrzení.

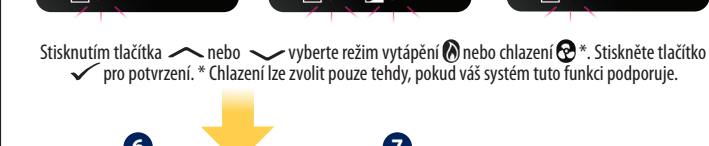


11

Stisknete tlačítko nebo pro výběr časového pásma (GMT). Stisknete tlačítko pro potvrzení.

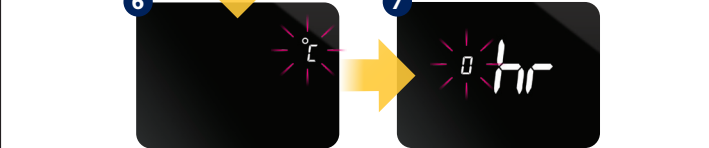


12

Stisknete tlačítko nebo pro výběr teplotní jednotky. Stisknete tlačítko pro potvrzení.

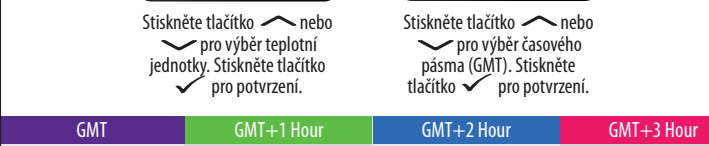

13

Stisknete tlačítko nebo pro výběr časového pásma (GMT). Stisknete tlačítko pro potvrzení.

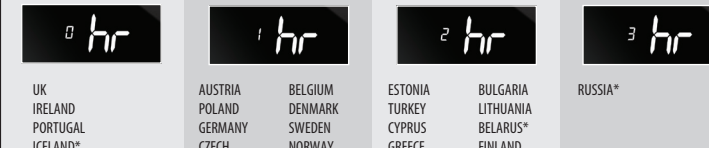


14

Stisknete tlačítko nebo pro výběr teplotní jednotky. Stisknete tlačítko pro potvrzení.




15

Stisknete tlačítko nebo pro výběr časového pásma (GMT). Stisknete tlačítko pro potvrzení.

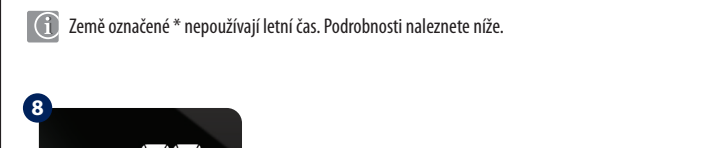

16

Stisknete tlačítko nebo pro výběr teplotní jednotky. Stisknete tlačítko pro potvrzení.

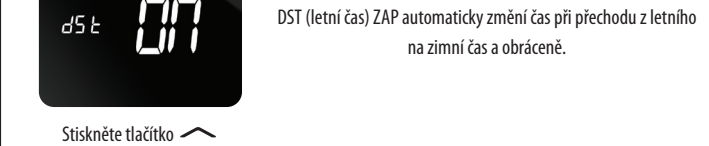

17


Stisknete tlačítko nebo pro výběr časového pásma (GMT). Stisknete tlačítko pro potvrzení.



18


Stisknete tlačítko nebo pro výběr teplotní jednotky. Stisknete tlačítko pro potvrzení.

Země označené * nepoužívají letní čas. Podrobnosti naleznete níže.

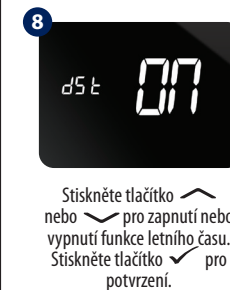

8


Stisknete tlačítko nebo pro zapnutí nebo vypnutí funkce letního času. Stisknete tlačítko pro potvrzení.

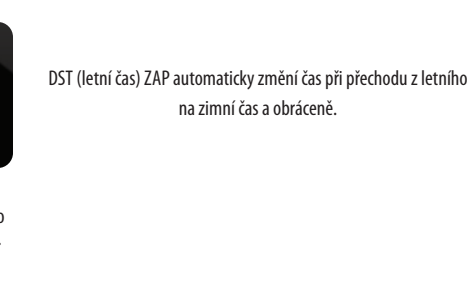

9

DST (letní čas) ZAP automaticky změní čas při přechodu z letního na zimní čas a obráceně.

Nastavení času a data



1

Po připojení termostatu iT500 k internetu se automaticky nastaví čas a datum. Tyto hodnoty však můžete nastavit také ručně.




2

Stisknete a podržte tlačítko pro změnu hodnoty.




3

Stisknete tlačítko pro potvrzení.

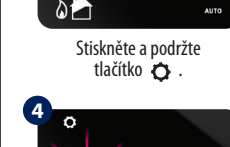


4

Stisknete tlačítko nebo pro nastavení formátu hodiny (12 nebo 24). Stisknete tlačítko pro potvrzení.

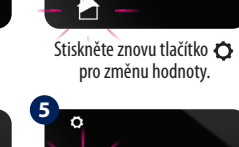

5

Stisknete tlačítko nebo pro nastavení hodin. Stisknete tlačítko pro potvrzení.

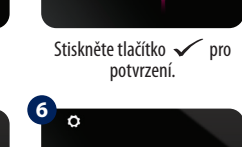

6

Provedete stejné kroky pro nastavení minut, dne, měsíce a roku.




7

Stisknete tlačítko nebo pro nastavení formátu hodiny (12 nebo 24). Stisknete tlačítko pro potvrzení.




8

Stisknete tlačítko nebo pro nastavení hodin. Stisknete tlačítko pro potvrzení.

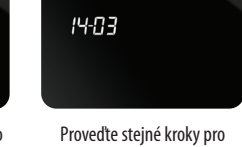


9

Provedete stejné kroky pro nastavení minut, dne, měsíce a roku.

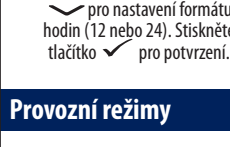


10

Stisknete tlačítko nebo pro nastavení formátu hodiny (12 nebo 24). Stisknete tlačítko pro potvrzení.

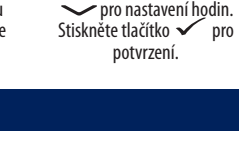

11

Stisknete tlačítko nebo pro nastavení hodin. Stisknete tlačítko pro potvrzení.

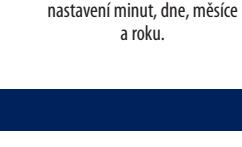

12

Provedete stejné kroky pro nastavení minut, dne, měsíce a roku.




13

Stisknete tlačítko nebo pro nastavení formátu hodiny (12 nebo 24). Stisknete tlačítko pro potvrzení.



14

Stisknete tlačítko nebo pro nastavení hodin. Stisknete tlačítko pro potvrzení.

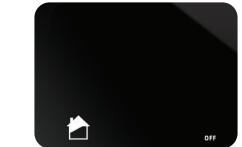

15

Provedete stejné kroky pro nastavení minut, dne, měsíce a roku.




16

Stisknete tlačítko nebo pro nastavení formátu hodiny (12 nebo 24). Stisknete tlačítko pro potvrzení.




17

Stisknete tlačítko nebo pro nastavení hodin. Stisknete tlačítko pro potvrzení.

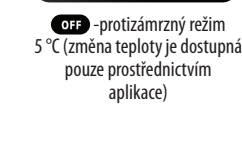

18

Provedete stejné kroky pro nastavení minut, dne, měsíce a roku.

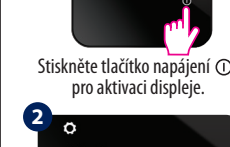


19

Stisknete tlačítko nebo pro nastavení formátu hodiny (12 nebo 24). Stisknete tlačítko pro potvrzení.



20

Stisknete tlačítko nebo pro nastavení hodin. Stisknete tlačítko pro potvrzení.

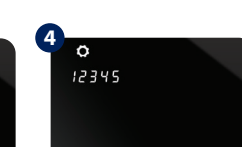


21

Provedete stejné kroky pro nastavení minut, dne, měsíce a roku.




22

Stisknete tlačítko nebo pro nastavení formátu hodiny (12 nebo 24). Stisknete tlačítko pro potvrzení.

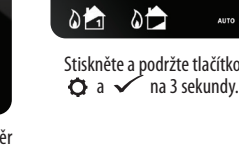


23

Stisknete tlačítko nebo pro nastavení hodin. Stisknete tlačítko pro potvrzení.

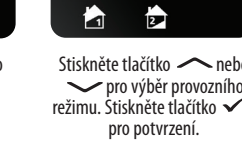


24

Provedete stejné kroky pro nastavení minut, dne, měsíce a roku.

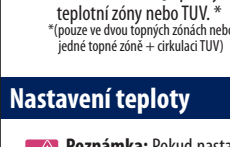

25

Stisknete tlačítko nebo pro nastavení formátu hodiny (12 nebo 24). Stisknete tlačítko pro potvrzení.

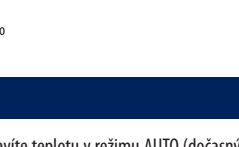


26

Stisknete tlačítko nebo pro nastavení hodin. Stisknete tlačítko pro potvrzení.




27

Provedete stejné kroky pro nastavení minut, dne, měsíce a roku.

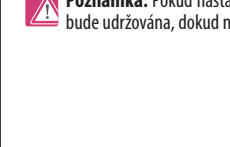


28

Stisknete tlačítko nebo pro nastavení formátu hodiny (12 nebo 24). Stisknete tlačítko pro potvrzení.

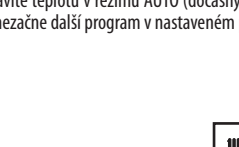

29

Stisknete tlačítko nebo pro nastavení hodin. Stisknete tlačítko pro potvrzení.

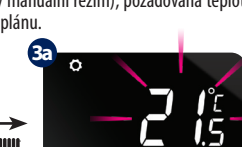


30

Provedete stejné kroky pro nastavení minut, dne, měsíce a roku.




31

Stisknete tlačítko nebo pro nastavení formátu hodiny (12 nebo 24). Stisknete tlačítko pro potvrzení.

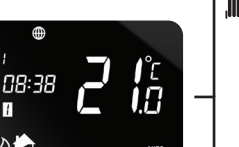


32

Stisknete tlačítko nebo pro nastavení hodin. Stisknete tlačítko pro potvrzení.

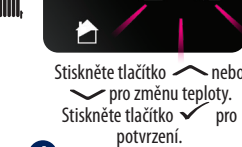

33

Provedete stejné kroky pro nastavení minut, dne, měsíce a roku.

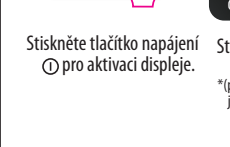


34

Stisknete tlačítko nebo pro nastavení formátu hodiny (12 nebo 24). Stisknete tlačítko pro potvrzení.




35

Stisknete tlačítko nebo pro nastavení hodin. Stisknete tlačítko pro potvrzení.

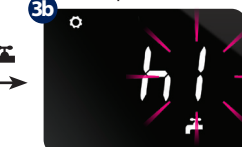

36

Provedete stejné kroky pro nastavení minut, dne, měsíce a roku.

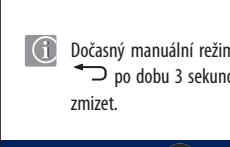


37

Stisknete tlačítko nebo pro nastavení formátu hodiny (12 nebo 24). Stisknete tlačítko pro potvrzení.




38

Stisknete tlačítko nebo pro nastavení hodin. Stisknete tlačítko pro potvrzení.

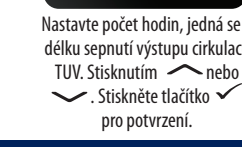


39

Provedete stejné kroky pro nastavení minut, dne, měsíce a roku.

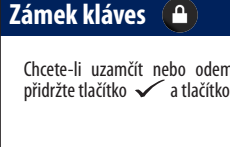


40

Stisknete tlačítko nebo pro nastavení formátu hodiny (12 nebo 24). Stisknete tlačítko pro potvrzení.

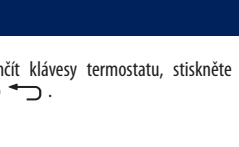

41


Stisknete tlačítko nebo pro nastavení hodin. Stisknete tlačítko pro potvrzení.

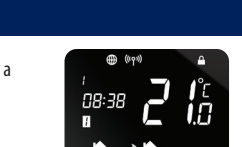

42

Provedete stejné kroky pro nastavení minut, dne, měsíce a roku.

Nastavení teploty



1

Poznámka: Pokud nastavíte teplotu v režimu AUTO (dočasný manuální režim), požadovaná teplota bude udržována, dokud nezačne další program v nastaveném plánu.



2

Stisknete tlačítko napájení pro aktivaci displeje.



3

Stisknete tlačítko pro výběr teplotní zóny nebo TUV. Stisknete tlačítko pro potvrzení.




4

Stisknete tlačítko nebo pro změnu teploty. Stisknete tlačítko pro potvrzení.




5

Stisknete tlačítko nebo pro výběr teplotní zóny nebo TUV. Stisknete tlačítko pro potvrzení.

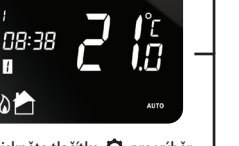


6

Stisknete tlačítko nebo pro výběr teploty. Stisknete tlačítko pro potvrzení.

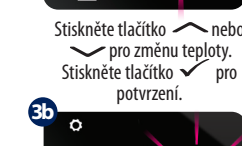


7

Stisknete tlačítko nebo pro výběr teplotní zóny nebo TUV. Stisknete tlačítko pro potvrzení.

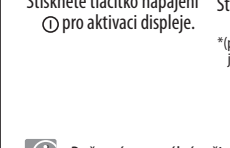

8

Stisknete tlačítko nebo pro výběr teploty. Stisknete tlačítko pro potvrzení.

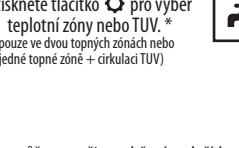


9

Stisknete tlačítko nebo pro výběr teplotní zóny nebo TUV. Stisknete tlačítko pro potvrzení.




10

Stisknete tlačítko nebo pro výběr teploty. Stisknete tlačítko pro potvrzení.

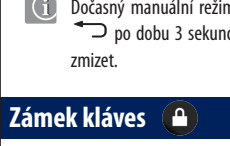


11

Stisknete tlačítko nebo pro výběr teplotní zóny nebo TUV. Stisknete tlačítko pro potvrzení.

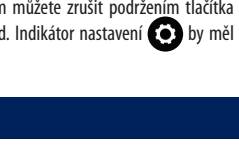


12

Stisknete tlačítko nebo pro výběr teploty. Stisknete tlačítko pro potvrzení.

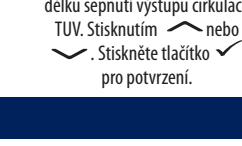


13

Stisknete tlačítko nebo pro výběr teplotní zóny nebo TUV. Stisknete tlačítko pro potvrzení.

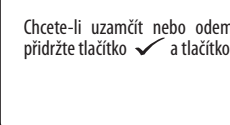

14

Stisknete tlačítko nebo pro výběr teploty. Stisknete tlačítko pro potvrzení.

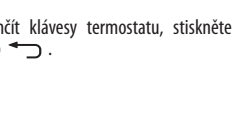

15

Stisknete tlačítko nebo pro výběr teplotní zóny nebo TUV. Stisknete tlačítko pro potvrzení.



16

Stisknete tlačítko nebo pro výběr teploty. Stisknete tlačítko pro potvrzení.

Zámek kláves


Chcete-li uzamčít nebo odemčít klávesy termostatu, stisknete a přidržte tlačítko a tlačítko.

Programový plán topné zóny ÚT




1

Můžete snadno nastavit svůj plán pomocí aplikace iT500 Plus. Chcete-li nastavit plány přímo na termostatu iT500, postupujte podle pokynů uvedených níže.

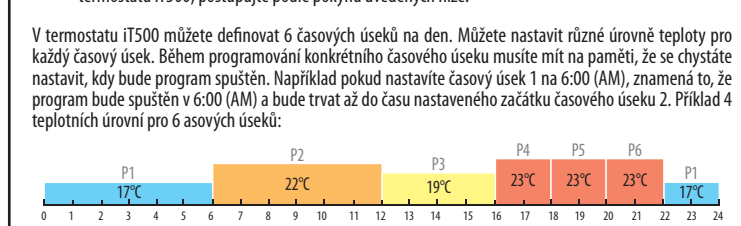

2

V termostatu iT500 můžete definovat 6 časových úseků na den. Můžete nastavit různé úrovně teploty pro každý časový úsek. Během programování konkrétního časového úseku musíte mít na paměti, že se chystáte nastavit, kdy bude program spuštěn. Například pokud nastavíte časový úsek 1 na 6:00 (AM), znamená to, že program bude spuštěn v 6:00 (AM) a bude trvat až do času nastaveného začátku časového úseku 2. Příklad 4 teplotních úrovní pro 6 asových úseků:



3

Poznámka: Při nastavování programového plánu, musíte vždy nastavit všech 6 časových úseků. Tj. pokud chcete nastavit 2 časové úseky s různými teplotami, musíte nastavit první úroveň teploty pro úseky 1 až 5 a nastavit druhou úroveň teploty pouze pro časový úsek 6.




4

Stisknete tlačítko napájení pro aktivaci displeje.



5

Stisknete a podržte tlačítko na 3 sekundy.

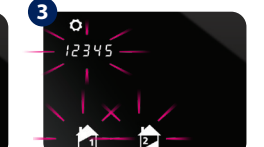

6

Stisknete tlačítko pro potvrzení.




7

Stisknutím tlačítka vyberte teplotní zónu. Stisknete tlačítko pro potvrzení.



8

Stisknete tlačítko pro potvrzení.

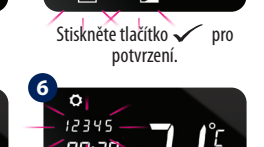


9

Stisknete tlačítko pro potvrzení.




10

Stisknutím tlačítka vyberte teplotní zónu. Stisknete tlačítko pro potvrzení.

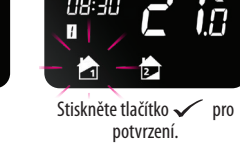


11

Stisknete tlačítko pro potvrzení.

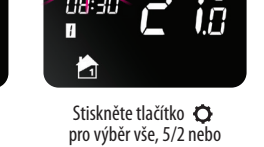


12

Stisknete tlačítko pro potvrzení.

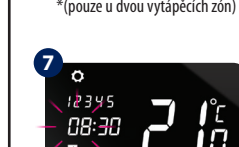


13

Stisknutím tlačítka vyberte teplotní zónu. Stisknete tlačítko pro potvrzení.

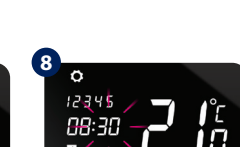

14

Stisknete tlačítko pro potvrzení.

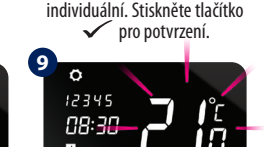

15

Stisknete tlačítko pro potvrzení.




16

Stisknutím tlačítka vyberte teplotní zónu. Stisknete tlačítko pro potvrzení.




17

Stisknete tlačítko pro potvrzení.

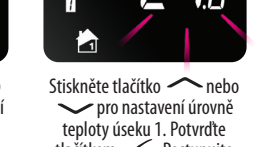


18

Stisknete tlačítko pro potvrzení.

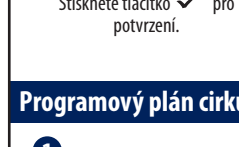


19

Stisknutím tlačítka vyberte teplotní zónu. Stisknete tlačítko pro potvrzení.

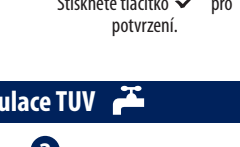

20

Stisknete tlačítko pro potvrzení.

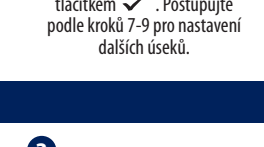


21

Stisknete tlačítko pro potvrzení.




22

Stisknutím tlačítka vyberte teplotní zónu. Stisknete tlačítko pro potvrzení.

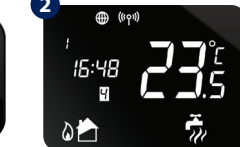

23

Stisknete tlačítko pro potvrzení.

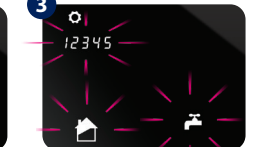

24

Stisknete tlačítko pro potvrzení.