



Stručný návod



DISTRIBUTOR PRO CZ:
Thermo-control CZ s.r.o.
A1 PARK, Hlavní 683/104
664 31 Lelekovice
+420 549 215 938
obchod@thermo-control.cz
www.thermo-control.cz

VÝROBCE:
Salus Limited
6/F, Building 20E, Phase 3,
Hong Kong Science
Park, 20 Science Park East Avenue,
Shatin, New Territories, Hong Kong

www.salus-controls.cz



SALUS Controls je členem skupiny Computime Group.

SALUS Controls si vyhrazuje právo na změnu specifikace, vzhledu a materiálu produktu uvedeném v tomto manuálu bez předchozího upozornění.

Datum vydání: 08/2025



Úvod

Inteligentní zásuvky se vsunují přímo do otevřené zásuvky (jako rozšíření zásuvky), což uživateli poskytuje kontrolu nad zařízeními zapojenými do inteligentní zásuvky. Použítí společně s termostaty RF pro ovládání elektrického vytápění v domě

Shoda výrobku


Tento výrobek je v souladu se směrnicí 2011/65 / EU a směrnicí o rádiovém zařízení (RAD) 2014/53 / EU. Úplný text prohlášení o shodě EU naleznete na adrese: www.saluslegal.com.

(P) 868.0-868.6MHz; <13dBm




Bezpečnostní informace

Použití pouze v souladu s předpisy. Pouze pro vnitřní použití. Udržujte zařízení zcela suché. Před čištěním suchým hadříkem jej odpojte od elektrického napětí.

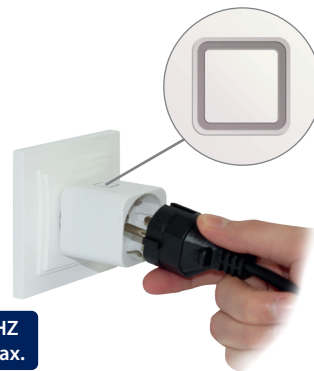

V = 230AC 50HZ
A = 16 Amp max.

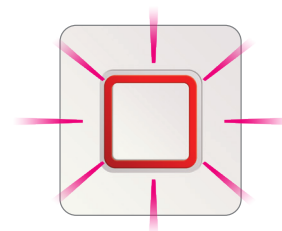

Po zapojení bude dioda blikat **červeně**, což znamená, že je v režimu párování.

Párování



Zapněte zařízení s kterým chcete zásuvku párovat. Po spárování bude LED dioda na zásuvce svítit **červeně**.

LED signalizace na zásuvkovém přijímači



Svití červená - spárovaná inteligentní zásuvka je vypnutá



Svití zelená - spárovaná inteligentní zásuvka je zapnutá



- Pulzující červená - čekání na párování
- Pomalé záblesky červené - ochrana proti přehřátí
- Bliká červená - bezpečnostní režim, ztracené spojení s termostatem, inteligentní zásuvka je vypnuta



Bliká zelená - režim testování párování



Bliká červená a zelená - bezpečnostní režim, ztracené spojení s termostatem, inteligentní zásuvka je zapnutá


Pokud termostat ztratí spojení s inteligentní zásuvkou, po uplynutí 22 minut se zásuvka přepne do režimu ochrany proti poruchám.

V tomto režimu můžete ovládat inteligentní zásuvku ručně (stisknutím tlačítka na zásuvce).

Reset

Funkce Reset:

Stiskněte tlačítko na zásuvce po dobu 5 sekund, dokud dioda nebude blikat červeně (režim párování)

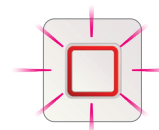

Technické parametry

Napájení	230 V AC
Maximální zátěž	16 A / 230 V AC
Výstup	EU Schuko
Komunikace	Bezdrátová, 868 MHz
Rozměry	42 x 77 x 42 mm