



Uživatelský návod

SCAN
Multilanguage
Manual

Úvod

IT700 je ultratenký bezdrátový termostat o tloušťce pouhých 11 mm, který je ideální pro regulaci vytápění a chlazení. Využívá komunikaci Zigbee, má dobíjecí baterii a snadno se připojí do systému SALUS Smart Home. Balení obsahuje magnetickou nástěnnou desku a stojan.

Shoda výrobku


Tento výrobek splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnic: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2015/863/EU a 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.saluslegal.com.

(P) 2405-2480MHz; <20dBm (Wifi)

Bezpečnostní informace

Používejte v souladu s národními předpisy a předpisy EU. Přístroj používejte v souladu s jeho určením a udržujte jej v suchém stavu. Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. Instalaci musí provádět kvalifikovaná osoba v souladu s národními předpisy a předpisy EU. Před čištěním zařízení suchým hadříkem jej odpojte.

Popis ikon na LCD displeji

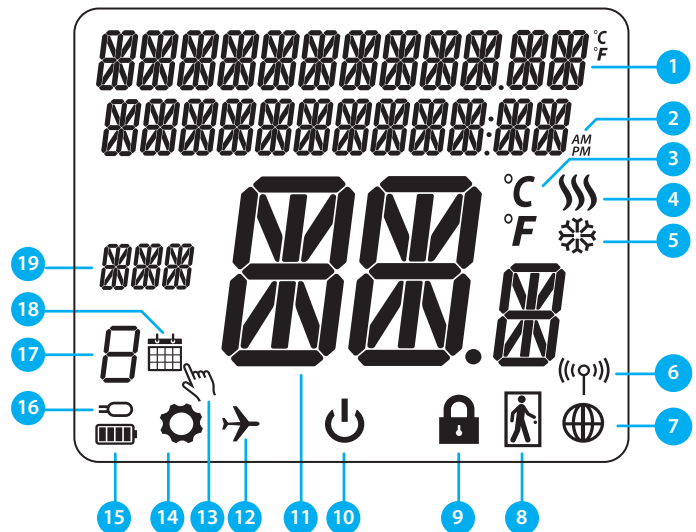


- Menu / popis nastavení + hodiny
- AM/PM
- Jednotka teploty
- Indikátor vytápění (ikona se zobrazuje, když je požadavek na vytápění)
- Indikátor chlazení (ikona se zobrazuje, když je požadavek na chlazení)
- Indikátor připojení RF
- Indikátor internetového připojení
- Číslo obsazenosti (hotelová karta)
- Funke zámku kláves
- Ikona standby režimu
- Aktuální teplota / požadovaná teplota
- Režim dovolená
- Dočasný manuální režim
- Ikona nastavení
- Indikátor stavu baterie
- Indikátor externího / podlahového čidla
- Číslo aktuálního programu
- Ikona režimu plánování
- Ukazatel dne

Popis tlačítek

Tlačítko	Funkce
	1. Tlačítko Menu / Tlačítko Návrat. 2. Na HLAVNÍM OBRAZOVCE: Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund změníte provozní režim termostatu (režim plánování / trvalý manuální režim / dočasný manuální režim). 3. Na obrazovce NASTAVENÍ: Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund se vrátíte zpět bez uložení změn. 4. Na obrazovce PÁROVÁNÍ (v nabídce TYP SYSTÉMU): Stisknutím a přidržením po dobu 3 sekund zobrazíte další možnosti párování.
	Tlačítko „DOLŮ“ (Snížení hodnoty parametru/pohyb v nabídce směrem „DOLŮ“).
	Tlačítko „Nahoru“ (zvýšení hodnoty parametru/pohyb v nabídce směrem „NAHORU“).
	1. Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund zapnete nové zařízení. 2. Tlačítko OK (potvrzení hodnoty parametru / přechod do další nabídky / uložení nastavení). 3. Na HLAVNÍM OBRAZOVCE: Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund přejdete do režimu standby 4. Na obrazovce NASTAVENÍ: Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund se vrátíte na HLAVNÍ obrazovku a uložíte všechny změny. 5. Během procesu PAIRING (Párování) - podržením tlačítka po dobu 3 sekund termostat VYPNĚTE nebo RESTARTUJTE.
	V HLAVNÍM OBRAZOVCE - stisknutím a podržením těchto tlačítek společně po dobu 3 sekund ZAMKNĚTE / ODEMKNĚTE tlačítka termostatu).


Tlačítka přijímače

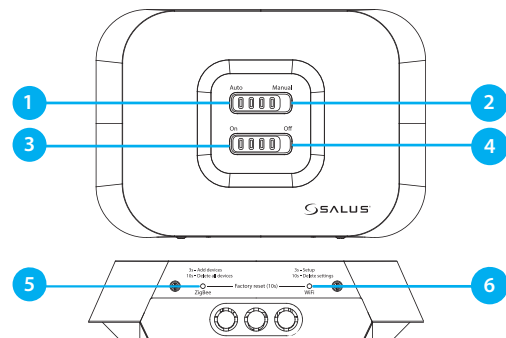

- AUTO** - přijímač pracuje v automatickém režimu podle termostatu.
- MANUAL** - výstup přijímače se ovládá posuvným přepínačem zapnutí/vypnutí. (Manuální zapnutí lze v aplikaci vypnout).
- ON** - V manuálním režimu zapne kotel.
- OFF** - v manuálním režimu vypne kotel.
- ZIGBEE** - konfigurace sítě ZigBee.
- WIFI** - konfigurace sítě WiFi přepíná On/Off. (Manuální zapnutí lze v aplikaci vypnout).

Poznámka: Stisknutím a podržením tlačítek ZigBee a WiFi po dobu 10 sekund provedete obnovení továrního nastavení.


LED diody přijímače

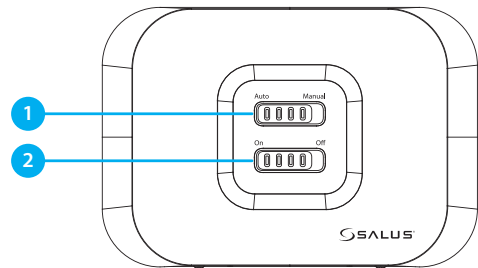

1 Posuvník: AUTO - MANUAL	2 Posuvník: ON - OFF
Připojeno k internetu	Požadavek na chlazení
Nastavení připojení k internetu	Síť Zigbee je otevírána
Nastavení internetu není nastaveno	Žádný požadavek vytápění / chlazení NEBO Žádné zařízení spojené s přijímačem
Probíhající aktualizace	Síť ZigBee je v režimu identifikace
	Po vyhledání a připojení zařízení k síti
	Požadavek na vytápění
Ztráta připojení k internetu	Při odstraňování všech připojených zařízení



Schéma zapojení

IT700 je bezdrátový ZigBee termostat určený k ovládání předem spárovaného přijímače WZ600 ZigBee Wi-Fi s jednobokanovým relé. Funguje jako síťový koordinátor, který umožňuje dalším zařízením připojit se k síti a následně je spravuje.

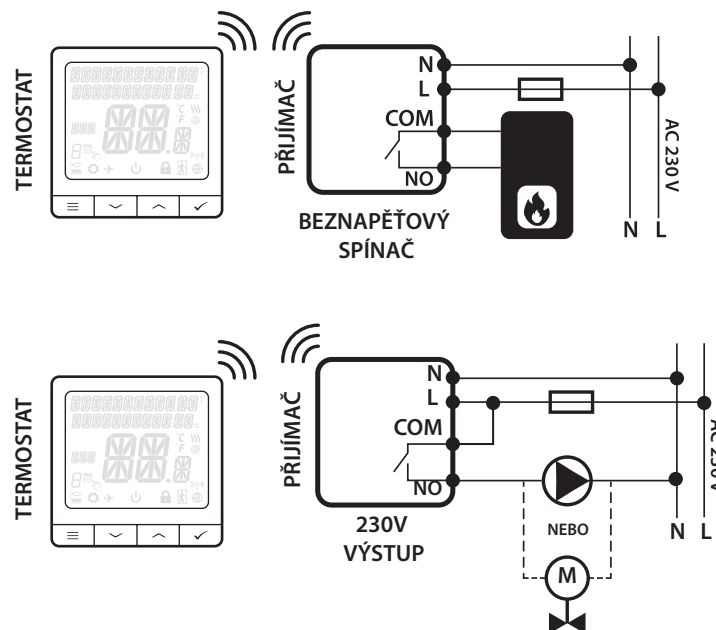


Proces párování

Poznámka: Termostat a přijímač jsou již spárovány z výroby. V případě, že potřebujete je spárovat znovu, postupujte podle níže uvedených kroků:

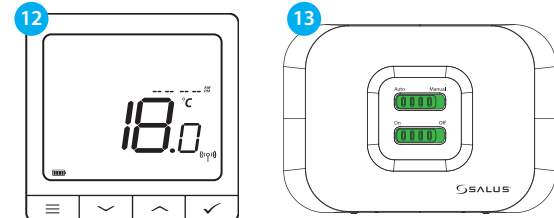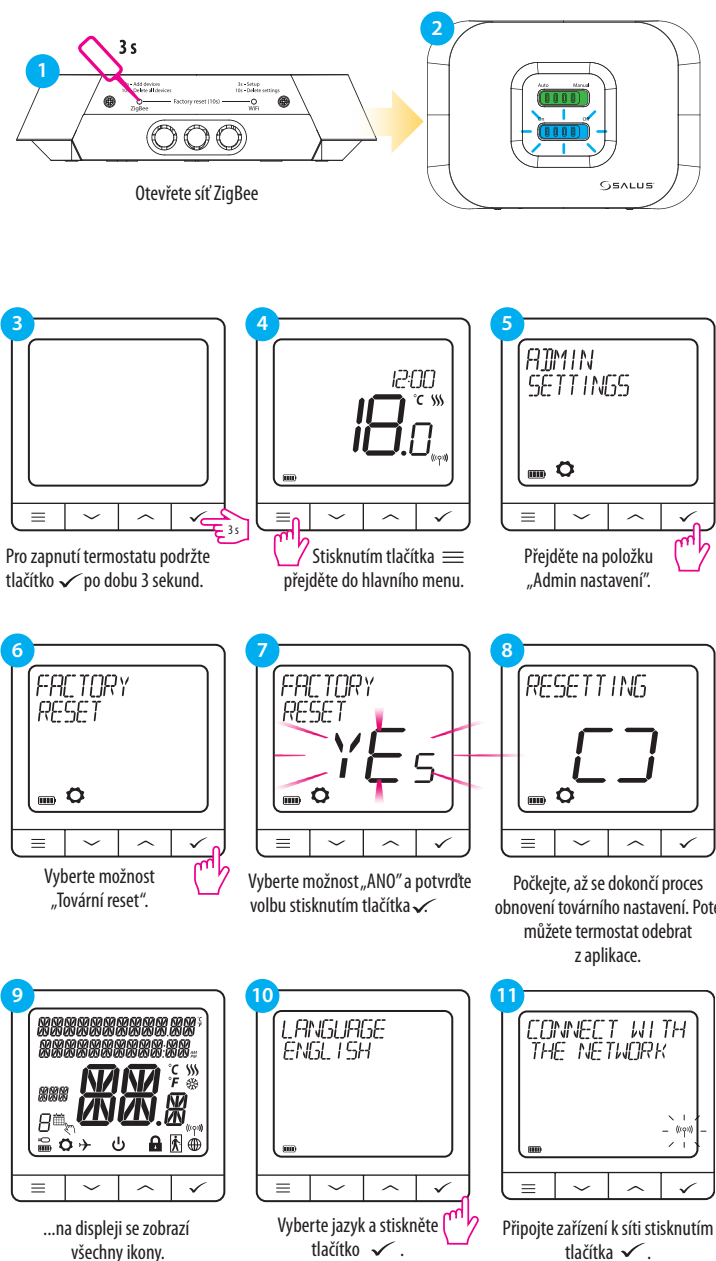


Vaše zařízení je připojeno.

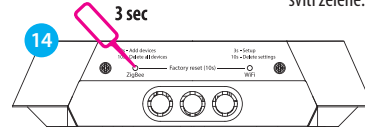Oba posuvníky na přijímači
svítí zeleně.Zavřete síť
ZigBee.

FUNKCE TERMOSTATU:


První zapnutí

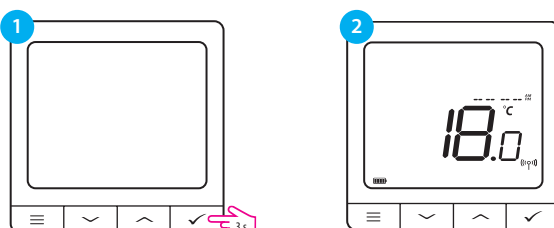Pro zapnutí termostatu podržte
tlačítko ✓ po dobu 3 sekund.Stisknutím tlačítka ≡
přejděte do hlavního menu.

Provozní režimy

1. Změna z manuálního režimu na režim plánování

Termostat IT700 je ve výchozím nastavení v manuálním režimu. Chcete-li změnit režim, stiskněte tlačítko na 3 sekundy, čímž se přepnete do režimu plánování.

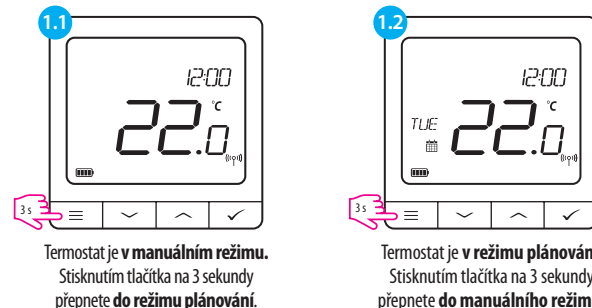Termostat je v manuálním režimu.
Stisknutím tlačítka na 3 sekundy
přepnete do režimu plánování.Termostat je v režimu plánování.
Stisknutím tlačítka na 3 sekundy
přepnete do manuálního režimu.

VÝROBCE:

Salus Limited
6/F, Building 20E, Phase 3,
Hong Kong Science
Park, 20 Science Park East Avenue,
Shatin, New Territories, Hong Kong

HLAVNÍ KANCELÁŘ:


SALUS Controls
Units 8-10, Northfield Business
Park, Forge Way, Parkgate
Rotherham, S60 1SD

Email: sales@salus-tech.comwww.saluscontrols.com


SALUS Controls je členem skupiny Computime Group
Společnost SALUS Controls plc si vyhrazuje právo na změnu specifikací, designu a materiálů
výrobků uvedených v této brožurě bez předchozího upozornění.

2. Režim STANDBY


Režim STANDBY je speciální nastavená teplota, kterou lze kdykoli aktivovat/deaktivovat. V případě potřeby může fungovat jako ochrana proti zamrznutí nebo přehřátí. Když je aktivován režim STANDBY, hodiny běží dál (i když se nezobrazují), stejně jako měření teploty. Do režimu STANDBY vstoupíte podržením tlačítka  na termostatu po dobu 3 sekund. Režim STANDBY můžete vždy vypnout opětovným podržením tlačítka  po dobu 3 sekund.

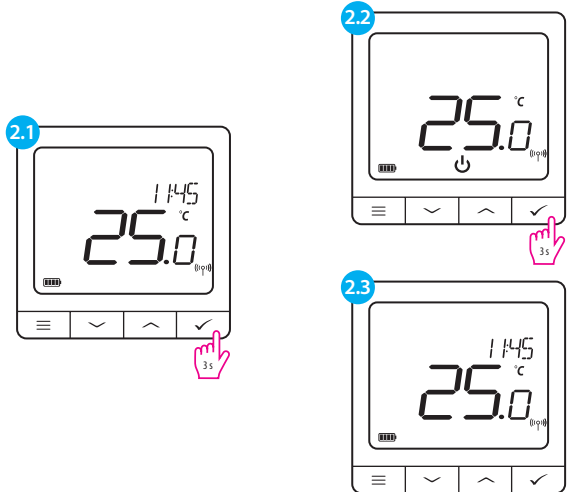


3. Režim plánování

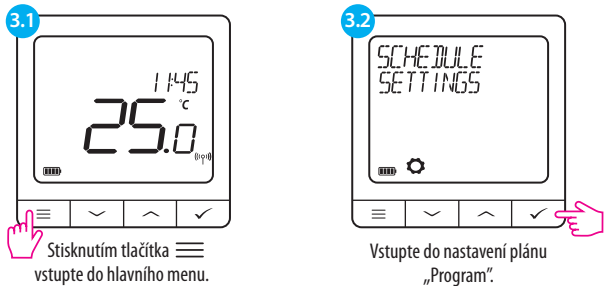


Termostat nabízí 3 možné varianty rozvrhu. Pomocí tlačítek  nebo  vyberte variantu harmonogramu a potvrďte tlačítkem .

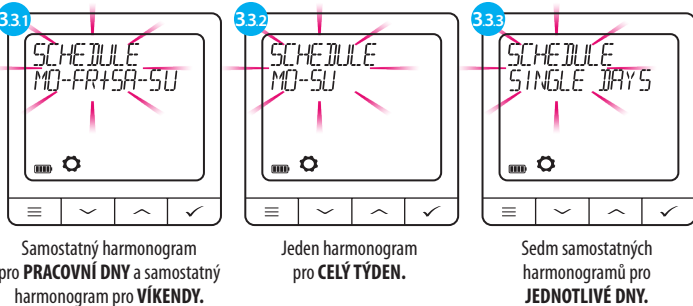

Příklad nastavení harmonogram pro variantu CELÝ TÝDEN:

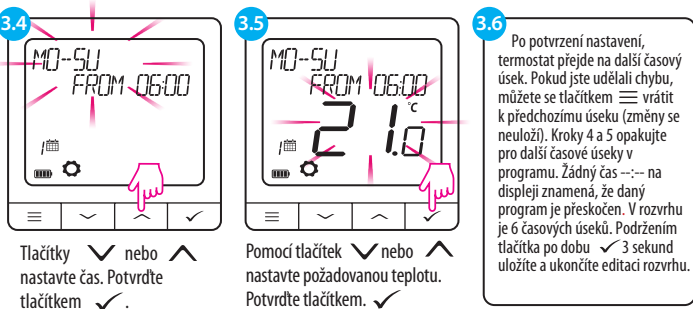


Po nastavení se termostat řídí dle nastaveného časového plánu a na displeji se zobrazí ikona kalendáře.

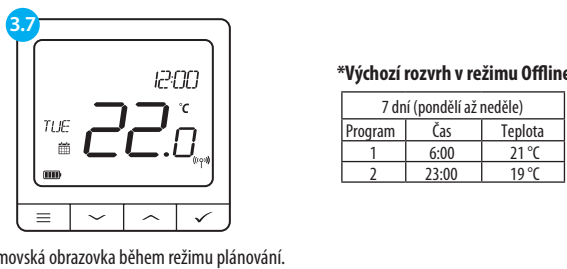


Režim vytápění / chlazení

Termostat IT700 může pracovat v režimu vytápění nebo chlazení. Pro nastavení provozního režimu termostatu postupujte podle níže uvedených kroků:

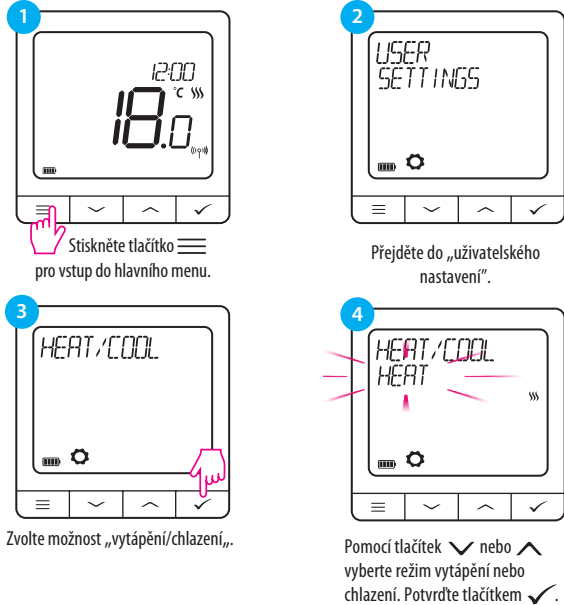


Rozšířená nabídka - signál RF

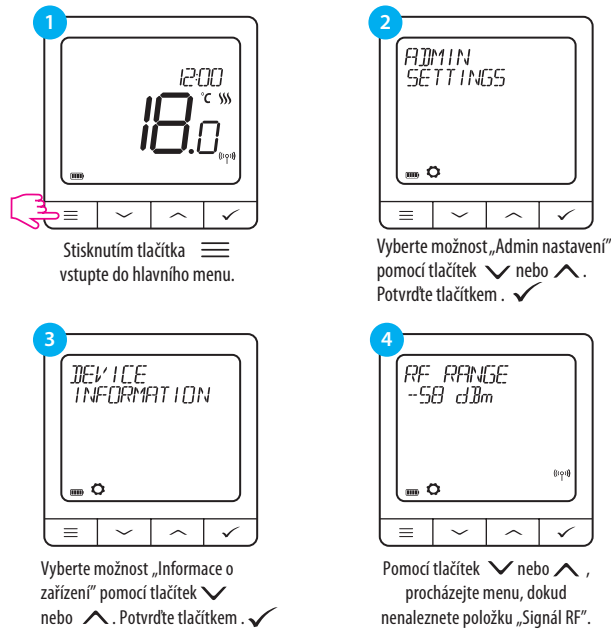

Obnovení továrního nastavení

Chcete-li obnovit výchozí tovární nastavení termostatu, postupujte podle níže uvedených kroků:

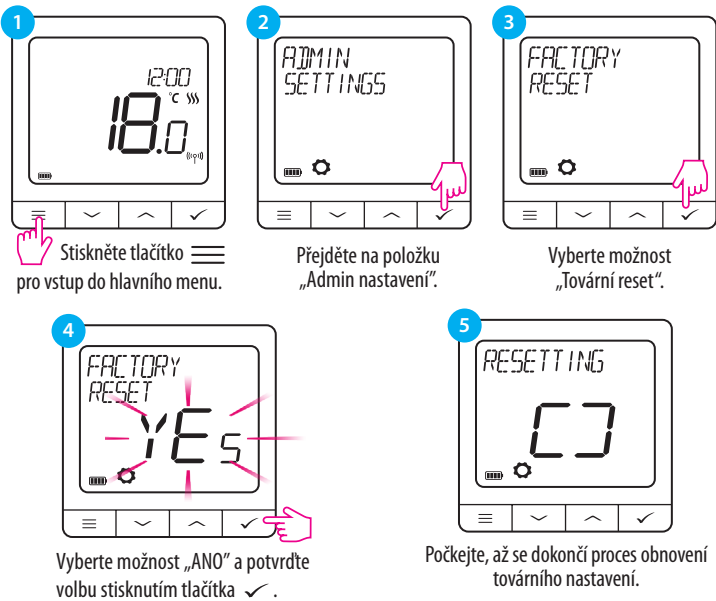

Propojení termostatu s aplikací SALUS Premium Lite

Instalace v režimu online - pomocí Bluetooth

Zapněte zařízení a poté postupujte podle následujících kroků, abyste mohli ovládat zařízení prostřednictvím aplikace SALUS Premium Lite.

Tento termostat musí být používán s aplikací SALUS Premium Lite v mobilu nebo v online verzi na webové stránce: eu.premium.salusconnect.io

