

Bezdrôtový programovateľný Wi-Fi termostat
TC 920RF-WIFI



Užívateľský návod



Distribútor pre SK:
Thermo-control SK s.r.o.
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava

SK

08/2025

Úvod

TC 920RF-WIFI je bezdrôtový programovateľný Wi-Fi termostat určený na ovládanie rôznych typov vykurovania. Vďaka zabudovanému Wi-Fi modulu možno termostat ovládať na diaľku pomocou smartfónu alebo tabletu prostredníctvom aplikácie Tuya Smart alebo Smart Life.

Zhoda produktu

Výrobok spĺňa nasledovné smernice EÚ: 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ, 2011/65/EÚ, RED 2014/53/EÚ.

Upozornenie!

Tento dokument je návodom na inštaláciu a obsluhu termostatu a upozorňuje na jeho najdôležitejšie vlastnosti a funkcie.

Bezpečnostné informácie

Použitie v súlade s EÚ a národnými predpismi. Len na interiérové použitie. Udržujte prístroj v suchu. Tento výrobok musí byť inštalovaný oprávnenou osobou a v súlade so všetkými normami EÚ a národnými predpismi. Výrobca nie je zodpovedný za nedodržanie pokynov.

Upozornenie


V rámci kompletnej inštalácie môžu existovať ďalšie požiadavky na ochranu a zabezpečenie, za ktoré je zodpovedný inštalatér.

Obsah balenia

Termostat TC 920RF-WIFI, Wi-Fi prijímač TC WIFI RX, užívateľský návod, napájací kábel, 2x AA alkalická batéria, montážne skrutky, samolepiaca montážna páska.

VHODNÉ UMIESTNENIE

Termostat umiestnite do najčastejšie používanej miestnosti (napr. do obývacej izby) tak, aby bol zaistený dosah pripojenia k routeru. Vyhnite sa umiestneniu na miesta s vyššou cirkuláciou vzduchu (vstupné dvere alebo do blízkosti zdroja tepla (vykurovací systém, krb atď.) alebo na miesta s priamym dopadom slnečného žiarenia. Izbový termostat odporúčame umiestniť do výšky 150 cm od podlahy.

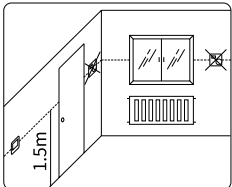


UPOZORNENIE: V miestnosti, kde umiestňujete termostat, by nemalo byť žiadne iné zariadenie na reguláciu teploty.

Wi-Fi prijímač nainštalujte v blízkosti kotla (minimálne 30 cm od kotla). Dosah signálu medzi termostatom a prijímačom je 100 m na voľnej ploche.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napájanie termostatu	2x AA alkalická batéria
Napájanie Wi-Fi prijímača	230 V AC 50 Hz
Max. záťaž	0,5 A (pri 125 V AC), 2 A (pri 30 V DC)
Rozsah regulácie teploty	5 °C až 35 °C
Riadiaci algoritmus	SPAN, OS, TPI
Komunikácia	Bezdrôtová, Wi-Fi 2,4 GHz, 868 MHz (RF komunikácia)
Výstup	NO/COM beznapätový
Stupeň ochrany	IP20
Dosah signálu RF	100 m (na voľnej ploche)
Rozmery termostatu (mm)	102 x 86 x 21,5
Rozmery Wi-Fi prijímača (mm)	100 x 100 x 31,5

POPIS IKON – TERMOSTAT

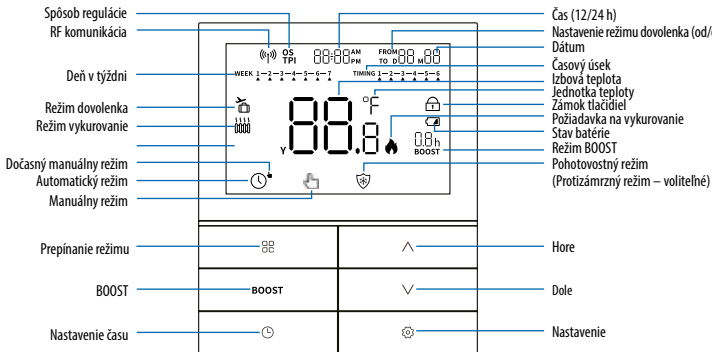

Tlačidlo	Funkcia
Prepínanie režimu	1. Displej zobrazuje hlavnú obrazovku, tlačidlo funguje ako prepínač pracovného režimu: automatický – manuálny – pohotovostný režim. 2. Pri stlačení v nastavení sa vrátite na predchádzajúcu operáciu.
BOOST	ZAP/VYP funkcia dočasného manuálneho režimu na 0,5 / 1 / 2 alebo 3 hodiny.
Nastavenie času	1. Stlačením prejdete na nastavenie času. 2. Podržaním na 3 s prejdete do režimu dovolenka.
Hore	1. Zvýšenie na požadovanú teplotu. 2. Nastavenie dolava alebo na predchádzajúcu časť.
Dole	1. Zníženie na požadovanú teplotu. 2. Nastavenie doprava alebo na nasledujúcu časť.
Nastavenie	Potvrdenie alebo presun na nastavenie ďalších parametrov.
na 3 s	Presun do menu (parametre termostatu).
na 10 s	Zamknutie / odomknutie tlačidiel.
RF komunikácia	Zobrazuje sa ikona: Termostat pripojený k Wi-Fi prijímaču. Bliká: Termostat sa pripája k Wi-Fi prijímaču. Nezobrazuje sa: Termostat nie je pripojený k Wi-Fi prijímaču.
OS OS riadenie	Zobrazuje sa ikona: aktívny režim optimálny štart.
TPI TPI riadenie	Zobrazuje sa ikona: aktívny režim proporcionálneho riadenia.
Čas	1. Na hlavnej obrazovke termostatu zobrazuje aktuálny čas. 2. V režime dovolenka zobrazuje nastavený koniec tohto režimu. 3. Ďalšie informácie.
FROM Začiatok režimu	Dátum začiatku režimu dovolenka.
TO Koniec režimu	Dátum konca režimu dovolenka.
Dátum	Zobrazí sa pri nastavovaní času alebo režimu dovolenka.
Týždeň	Hlavná obrazovka: Trojuholník značí deň v týždni. Nastavovanie času: Zobrazí sa pri nastavovaní času alebo v režime dovolenka.




Vami vykonané zmeny v aplikácii sa na termostate prejavia najneskôr do 2 minút.

Komunikácia medzi aplikáciou a termostatom prebieha raz za 2 minúty.

Ikona	Funkcia
Časový úsek (6 úsekov / deň)	V automatickom režime sa pod aktuálnym časovým úsekom zobrazí ▲. Pri programovaní úsekov sa pod aktuálne nastavovanom úseku zobrazí ▲.
Režim dovolenka	Zobrazí sa, keď je termostat v režime dovolenka.
1 2 3 4 5 6 Vykurovanie	Ikona 1: Termostat je v režime vykurovanie a je požiadavka na vykurovanie. Ikona 2: Termostat je v režime vykurovanie, ale vykurovacie zariadenie nemá pokyn.
Y Rok	Zobrazí sa pri nastavovaní roku.
Teplota / rok / chybový kód	Zobrazenie aktuálnej teploty v miestnosti. Zobrazenie nastavovanej teploty. Zobrazenie chybového kódu pri výskyte poruchy. Zobrazenie roku pri nastavovaní času.
Ikona plameňa	Aktívna požiadavka na vykurovanie, kotol vykuruje.
Zámok tlačidiel	Zobrazenie: Aktivovaný zámok tlačidiel.
Stav batérie	Zobrazenie: Slabá batéria.
Režim BOOST	Zobrazenie: Funkcia BOOST je aktívna (0,5 / 1 / 2 alebo 3 h).
Automatický režim	Zobrazenie: Ikona indikuje, že režim je spustený.
Dočasný manuálny režim	Ak počas režimu časovača manuálne zmeníte požadovanú teplotu, zobrazí sa ikona prsta. Dočasný manuálny režim platí len do ďalšej zmeny v automatickom režime.
Manuálny režim	Zobrazenie: Režim je aktívny.
Pohotovostný režim	Zobrazenie: Režim aktívny. Východzie nastavenie: 5 °C

POPIS IKON – Wi-Fi PRIJÍMAČ

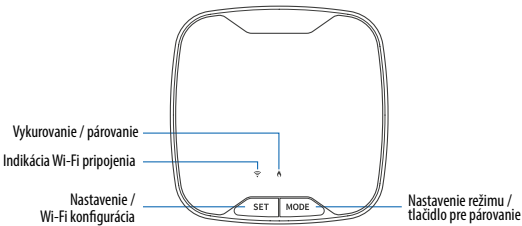

Ikona	Indikácia	Funkcia
	Červená	Rýchlo bliká: Párovanie. Pomaly bliká: Nie je pripojený k sieti. Svieti: Sieťové spojenie v poriadku
	Zelená	Niekoľkokrát rýchlo zabliká: Práve prebieha komunikácia. Rýchlo bliká: Párovanie. Pomaly bliká: Nie je pripojenie k Wi-Fi routeru. Svieti: Pripojený k Wi-Fi routeru. Kotol vykuruje. Nesvieti: Pripojený k Wi-Fi routeru. Kotol nevykuruje.
SET	SET tlačidlo	Pre pripojenie k sieti stlačte tlačidlo na 5 s, následne začne blikat' červená LED dióda. Po úspešnom pripojení bude svietiť na červeno . Ak sa pripojenie nepodarí začne pomaly blikat' na červeno a zeleno .
MODE	MODE tlačidlo	Pre párovanie k termostatu stlačte tlačidlo na 5 s, následne začne blikat' zelená LED dióda. Po úspešnom pripojení bude blikat' červená a zelená LED dióda.

PÁROVANIE

Pre párovanie termostatu a prijímača stlačte na prijímači tlačidlo MODE na 5 sekúnd, následne začne blikat' **zelená** LED dióda. Na termostate stlačte tlačidlo na 5 sekúnd. Zobrazí sa hodnota r01-r08 a následne hodnotu potvrdíte tlačidlom . Proces párovania je dokončený.

SPÔSOBY REGULÁCIE

Termostat podporuje reguláciu pomocou SPAN / TPI / OS. Spôsob regulácie môžete zmeniť v parametroch termostatu – parameter P02.

SPAN: je teplotný rozdiel teplôt medzi zapínaním a vypínaním vykurovacieho alebo chladiaceho systému. **TPI:** je je algoritmus, ktorý má vo svojom softvéri jednoduchú pamäť, ktorá sa „učí“, ako dosiahnuť a udržiavať izbovú teplotu. Má základnú výpočtovú schopnosť: „Pracuje“ so zhromaždenými údajmi a aktuálnymi teplotami. „Predpovedá“ ako dlho musí byť dodávané teplo (kotol musí byť zapnutý). Ide o druh „proporcionálneho riadenia“. Dodávka tepla trvá tak dlho, kým sa nedosiahne požadovaná hodnota teploty a vypne sa. Tak sa zvýši energetická účinnosť.

Môžete si vybrať počet cyklov za hodinu: nízku úroveň komfortu (2, 3 a 6 cyklov) alebo vysokú úroveň komfortu (12 cyklov), ktorá sa odporúča pre podlahové vykurovanie.



OS: Optimálny štart je funkcia, pri ktorej termostat predohrieva miestnosť pre optimálne vykurovanie. Optimálny štart je možné ovplyvniť zadaním hodnoty doby predohrevu. Továrenské nastavenie doby predohrevu je 20 minút. Ak je teplota v miestnosti o 1 °C nižšia ako nastavená hodnota, termostat začne predohrievať miestnosť o 20 minút skôr.

INŠTALÁCIA

1. Pripojenie Wi-Fi prijímača ku kotlu



UPOZORNENIE: Inštaláciu môže vykonať iba kvalifikovaná osoba!

- Demontujte zadný diel prijímača pomocou skrutkovača.
- Odpojte kotol aj prijímač od napájania.
- Otvorte plášť kotla a nájdite svorky na pripojenie termostatu. (Podrobnosti si prečítajte v návode pre kotol).
- Vodiče z prijímača pripojte do kotla.
- Namontujte späť plášť kotla, pripojte kotol k napájaniu a nakoniec pripojte prijímač k napájaniu.

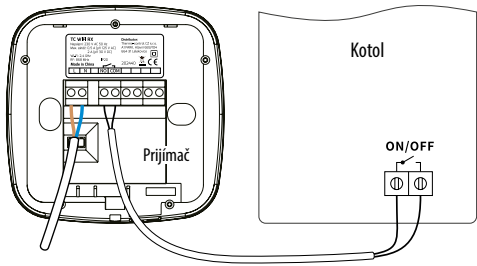
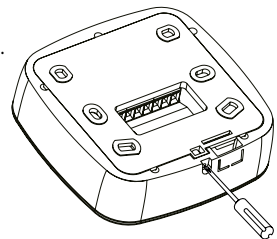


2. Inštalácia Wi-Fi prijímača

- SPÔSOB 1** – Namontujte zadný diel Wi-Fi prijímača na stenu.
- Vráťte Wi-Fi prijímač do zadného dielu a pomocou skrutkovača ho upevnite.

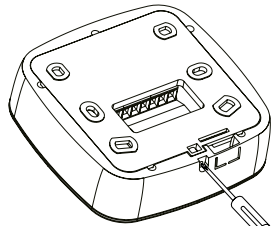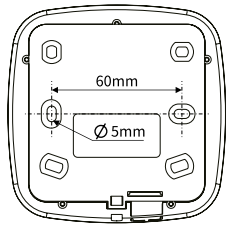



- SPÔSOB 2** – Nalepte samolepiacu pásku na zadnú stranu prijímača.
- Odstráňte ochrannú fóliu na páske a prilepte zariadenie na vhodné vybrané miesto.

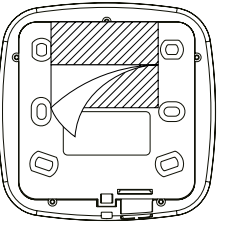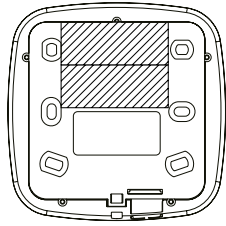




POZNÁMKA: Neumiestňujte prosím prijímač do vnútra kotla, aby ste predišli rušeniu bezdrôtového signálu kovovým plášťom kotla.

3. Inštalácia termostatu

- SPÔSOB 1** – Demontujte zadný diel termostatu (zo spodnej strany) a vložte batérie.
- Odklopte stojan a termostat umiestnite na vhodné miesto.

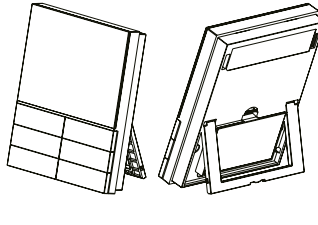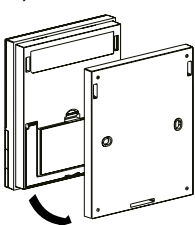

- SPÔSOB 2** – Demontujte zadný diel termostatu (zo spodnej strany) a vložte batérie.
- Zadný diel termostatu pripevnite na stenu pomocou skrutiek.
- Nainštalujte späť predný diel termostatu.

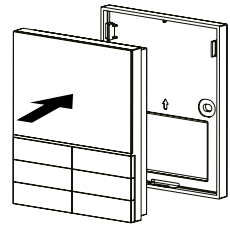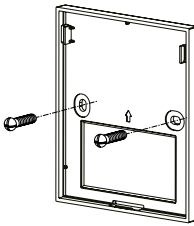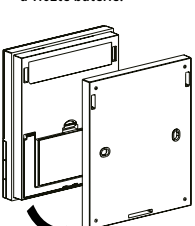

NASTAVENIE

1. Nastavenie dátumu a času (iba offline)

- 1 Stlaďte ☹ a nastavte dátum a čas v poradí: rok / mesiac / deň / hodiny / minúty.
- 2 Pomocou tlačidiel ^ a v nastavte hodnoty. Pomocou tlačidla ⚙ potvrdíte nastavenú hodnotu.
- 3 Stlačením tlačidla ⏮ sa vrátite do hlavného rozhrania a uložíte nastavené hodnoty.

2. Nastavenie režimu

V hlavnom rozhraní stlaďte tlačidlo ⏮ pre prepínanie pracovných režimov v poradí: automatický / manuálny / pohotovostný režim.

- 🕒 **Automatický režim:** Umožňuje napláňovať až 6 rôznych hodnôt teploty na každý deň v týždni. Ideálne pre nastavenie pravidelného denného režimu. Hodnoty teploty môžete nastaviť podľa vašich aktivít v priebehu každého dňa. Napríklad nižšiu teplotu v noci a vyššiu počas dňa, kedy ste doma.
- 👉 **Manuálny režim:** Manuálne nastavíte požadovanú teplotu. Vhodné pre tých, ktorí potrebujú konštantnú teplotu počas dlhšieho časového úseku.
- ❄️ **Pohotovostný režim:** Automaticky sa aktivuje protizámrzná ochrana (továrenské nastavenie je 5 °C). Režim je vhodný na obdobie, keď nie je potrebné kúriť (napr. počas leta). A tiež chráni vykurovací systém pred poškodením mrazom.
- 🕒 **Dočasný manuálny režim:** Dočasne zmeníte teplotu pre aktuálne časové obdobie. Umožňuje rýchle zmeny teploty bez toho, aby ste museli meniť celé týždenné plánovanie. Dočasný manuálny režim platí len do ďalšej zmeny v automatickom režime.

3. Nastavenie teploty

Pre nastavenie novej požadovanej hodnoty teploty, použite v hlavnom rozhraní tlačidlá ^ a v. Pre potvrdenie nastavenia stlaďte ⚙, vrátite sa tak späť do hlavného rozhrania.

- 1. **Pohotovostný režim:** Teplota protizámrzného režimu sa nastavuje v parametroch termostatu – parameter P08.
- 2. **Manuálny režim:** Teplotu je možné nastaviť na novú cieľovú hodnotu.
- 3. **Dočasný režim:** Nastavenie teploty na dočasnú hodnotu, teplota sa bude udržiavať od začiatku ďalšieho časového úseku.


4. Nastavenie teploty v časovom pláne

- Časový plán umožňuje nastaviť 6 rôznych časových úsekov v jednom dni a nastaviť rozdielne teploty.
- 1. **Režim na 7 dní:** Pre každý deň v týždni môžete nastaviť inú teplotu na každom časovom úseku.
 - 2. **Režim na 5+2 dni:** Môžete nastaviť teplotu časových úsekov pre pondelok až piatok a teplotu časových úsekov pre sobotu a nedeľu.
 - 3. **Režim na 1 deň (24 hodín):** Môžete nastaviť časový úsek a teplotu na jeden deň. Tento program sa bude každý deň opakovať.


Programovanie:

ODPORÚČANIE: Pre ľahšie a prehľadnejšie programovanie časových plánov odporúčame toto nastavenie vykonať v aplikácii v sekcii „Program“.

1 Stlaďte súčasne tlačidlá ⚙ a ⏮ na 3 sekundy.

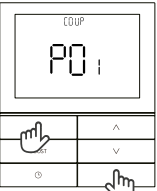


2 Tlačidlom ^ vyberte P03 a potom potvrdte tlačidlom ⚙.

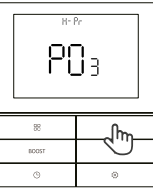

3 Poradie je od P1 do P6 (časové úseky dňa). Nastavte čas začiatku a cieľovú teplotu pre pondelok, potom pre utorok atď.







Funkcia tlačidiel počas programovania:

- Stlaďte ☹ pre prepnutie dňa v týždni.
- Stlaďte **BOOST** pre prepnutie časového úseku.
- Stlaďte ^/v pre úpravu času alebo požadovanej hodnoty teploty.
- Stlaďte ⚙ pre potvrdenie a vstup do ďalšej operácie.
- Stlaďte ⏮ pre ukončenie programovania.


Kopírovanie programovania (iba pre režim 7 dní):

V programovacom rozhraní môžete počas nastavovania časového úseku stlačiť tlačidlo ☹ na 2 sekundy. Vstúpite tak do kopírovania programovania, v hornom rohu začne blikať ikonka ☹. Ikonka ▲ označuje deň, ktorý sa kopíruje. Stlačením tlačidla ^ sa nastavenie skopíruje do zvoleného dňa. Stlačením tlačidla ⏮ sa kopírovanie zruší. Stlačením tlačidla v sa presuniete na ďalší deň. Pre uloženie a návrat do hlavného rozhrania stlaďte ⚙.

5. Režim dovolenka

Pre vstup do nastavenia režimu dovolenka stlaďte v hlavnom rozhraní tlačidlo ☹ na 3 sekundy.

Ikonka **FROM** označuje nastavenie času začiatku režimu dovolenka, ikonka **TO** označuje nastavenie času konca režimu dovolenka. Poradie je rok / mesiac / deň / hodina. Pomocou tlačidiel ^ a v nastavte požadovanú dobu. Stlačením tlačidla ⚙ potvrdíte hodnotu a nastavte ďalšiu položku. Po dokončení nastavenia začiatku režimu dovolenka nastavte aj koniec. Stlačením tlačidla ☹ prepínate medzi položkami **FROM** a **TO**.

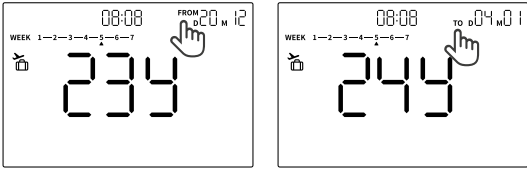

UPOZORNENIE:

- 1. Keď je spustený režim dovolenka, teplota je nastavená na 5 °C.
- 2. Pri nastavovaní režimu dovolenka je potrebné správne nastaviť počiatočný a konečný deň dovolenky. Začiatok dovolenky musí mať skorší dátum ako konečný deň dovolenky.
- 3. V režime dovolenky je aktívne iba tlačidlo ⚙, ktorého stlačením zrušíte režim dovolenka.
- 4. Po ukončení režimu dovolenka sa termostat prepne do automatického režimu.

6. Funkcia BOOST

Funkcia **BOOST** je dočasný manuálny režim na 0,5 / 1 / 2 a 3 hodiny. Funkcia je k dispozícii iba v automatickom, manuálnom a pohotovostnom režime, nie je k dispozícii v režime dovolenka.

- 1. Stlačením tlačidla **BOOST** aktivujete funkciu **BOOST** na 30 minút.
- 2. Stlačením 2x tlačidla **BOOST** aktivujete funkciu na 1 hodinu, stlačením 3x na 2 hodiny a stlačením 4x na 3 hodiny. Pre uloženie a ukončenie stlaďte tlačidlo ⏮. Pre potvrdenie a zadanie požadovanej teploty v režime **BOOST** stlaďte ⚙.
- 3. Pre uloženie teploty a návrat do hlavného rozhrania stlaďte tlačidlo ⚙.

Stlačenie tlačidla BOOST	Čas trvania funkcie
1x	0,5 h
2x	1 h
3x	2 h
4x	3 h

UPOZORNENIE:

- 1. Pre zrušenie aktívnej funkcie **BOOST** stlaďte tlačidlo **BOOST** alebo ⏮.
- 2. Ak je aktívna funkcia **BOOST**, požadovanú teplotu je možné dočasne zmeniť (zmena je platná iba v aktuálnom období).

7. Funkcia uzamknutia tlačidiel

Pre uzamknutie tlačidiel termostatu súčasne stlaďte tlačidlá ^ a v na 10 sekúnd. Pre odomknutie tlačidiel termostatu postup opakujte.

8. Parametre termostatu

Pre vstup do nastavenia parametrov termostatu súčasne stlaďte ⏮ + ⚙ po 3 sekundy. Pomocou tlačidiel ^ + v prepínate medzi P01 – P10. Tlačidlom ⚙ vyberáte nastavovaný parameter. Tlačidlom ⏮ ukončíte nastavovanie parametrov alebo sa vrátite o krok späť.

No.	Názov	Funkcia	Rozsah	Východzia hodnota
P01	COUP	Párovanie termostatu s prijímačom	Rovnaká funkcia ako Krok 3, bod 10 a 11.	
P02	SP Rn	Výber režimu regulácie	SPAN / OS / TPI	SPAN
P03	H- Pr	Nastavenie vykurovania (časovanie)	7D, / 5+2D / 24H	7D
P04	Hi LO	Nastavenie max. a min. teploty	Max. teplota: 10 – 35 °C Min teplota: 5 – 30 °C	Max: 35 °C Min: 5 °C
P05	HOn	Nastavenie teploty hysterézie	0,0 ~ 2,0	HON: 0,4 HOFF: 0
P06	bL	Nastavenie obrazovky a podsvietenia	AUT: zapnuté; OFF: vypnuté	AUT
P07	CR L	Kalibrácia teploty	-7,0 ~ 7,0	Aktuálna teplota
P08	Fr	Protizámrzná ochrana a nastavenie teploty	ON: Povolené (rozsah 5 – 15 °C) OFF: Nie je povolené;	ON 5 °C
P09	dSt	Letný čas	ON / OFF	ON
P10	rSt	Reset termostatu	NO: neresetovať; YES: resetovať	NO
—	EXIT			

PRIPOJENIE WI-FI PRIJÍMAČA K SIETI

KROK 1 – STIAHNITE SI APLIKÁCIU TUYA SMART

Stiahnite si aplikáciu Tuya Smart alebo Smart Life z Google Play alebo Apple App Store a nainštalujte ju do svojho smartfónu.



KROK 2 – PRIHLÁSENIE / REGISTRÁCIA

Ak už máte založený účet, môžete tento krok vynechať a prihlásite sa do aplikácie.

Ak chcete zaregistrovať nový účet, postupujte podľa nasledujúcich krokov:


1 Kliknutím na „Zaregistrovať“ vytvoríte nový účet.



2 Zadajte svoju e-mailovú adresu, na ktorú bude zaslaný overovací kód.



3 Zadajte overovací kód, ktorý ste dostali v e-maile.

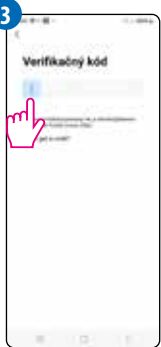


4 Potom nastavte heslo.



KROK 3 – PRIDAJTE TERMOSTAT A WI-FI PRIJÍMAČ

1 Zapnite na svojom smartfóne Wi-Fi a Bluetooth a pripojte telefón k sieti Wi-Fi, ku ktorej chcete Wi-Fi prijímač pripojiť.

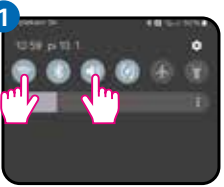

2 Stlaďte a podržte tlačidlo SET na 5 sekúnd, potom začne blikať červená LED a zariadenie prejde do režimu párovania.




3 Pre pridanie prijímača kliknite v pravom hornom rohu na ikonu +.



4 Potom vyberte: „Add Device“.



5 Vyberte prijímač, ktorý chcete pridať.

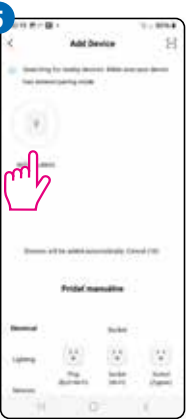


6 Vyberte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa má Wi-Fi prijímač pripojiť a zadajte heslo.




7 Počkajte, kým aplikácia nakonfiguruje Wi-Fi prijímač.




8 Pomenujte zariadenie a kliknite na tlačidlo „Dokončené“.

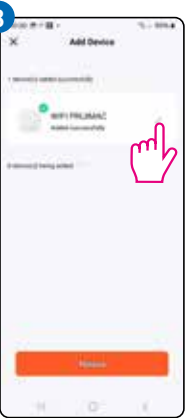


9 Na Wi-Fi prijímači stlaďte a podržte tlačidlo MODE, kým sa na displeji nezobrazí ikona 📶.

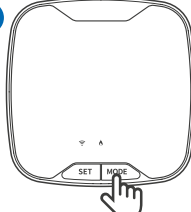

10 Na termostate stlaďte a podržte tlačidlo ⏮, kým sa na displeji nezobrazí 📶. Potom sa zariadenie automaticky spárujú.

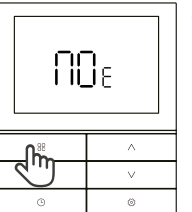

11 Po úspešnom spárovaní sa na obrazovke zobrazí ikonka 📶 a 📶. Potom stlaďte ⚙ a termostat sa vráti späť do hlavného rozhrania. V ľavom hornom rohu sa bude zobrazovať ikonka 📶.

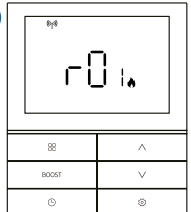



Pripojenie zlyhalo, jedným z dôvodov môže byť:

- 1. Pripojená Wi-Fi je vo frekvenčnom pásme 5 GHz a prijímač sa môže pripojiť iba k frekvenčnému pásmu 2,4 GHz; Wi-Fi je potrebné rozdeliť na frekvenčné pásma 5 GHz a 2,4 GHz.
- 2. Ak máte nastavený maximálny počet pripojených zariadení k Wi-Fi, je potrebné ho zrušiť.
- 3. Má pripojenie Wi-Fi nastavenie filtrovania IP adresy? Ak áno, treba ho zrušiť.
- 4. Ak sa prijímač nachádza vo vzdialenosti cca 10 m od Wi-Fi routera alebo signál prechádza silnými múrmi je možné, že máte slabý signál.
- 5. Máte najnovšiu verziu aplikácie? Kliknutím na položku „About“ v ponuke APP skontrolujte verziu.
- 6. Skúste reštartovať Wi-Fi a termostat a potom sa znovu pripojte k sieti.
- 7. Ak vás telefón vyzve na udelenie oprávnenia pre aplikáciu Tuya Smart, tak oprávnenie povoľte.
- 8. Ak boli vyššie uvedené dôvody vylúčené, skúste použiť iný telefón, zapnite hotspot a nechajte termostat a aplikáciu, aby sa pripojila k hotspotu.

A v hlavnom menu sa zobrazí 📶.


SPRIEVODCA APLIKÁCIOU

Späť na hlavnú obrazovku



Viac informácií

Nastavenie požadovanej teploty

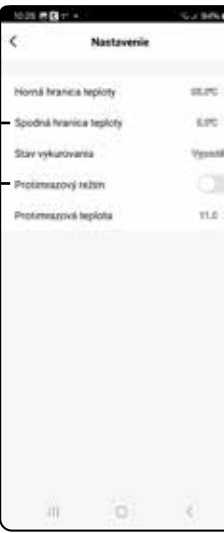


Požadovaná / nastavená teplota

Aktuálna teplota v miestnosti

Nastavenie

Týždenný program (Nastavenie inej požadovanej teploty v rôznych časových úsekoch)

Spodná hranica teploty (5 – 30 °C)

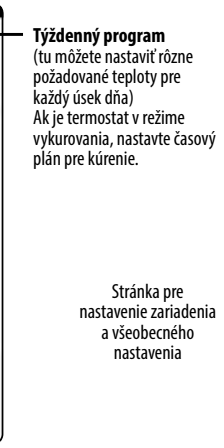


Horná hranica teploty (10 – 35 °C)

Stav výstupu prijímača (vypnuté/zapnuté)

Nastavenie teploty protizámrznej ochrany (východzia hodnota 5 °C)

Týždenný program (tu môžete nastaviť rôzne požadované teploty pre každý úsek dňa) Ak je termostat v režime vykurovania, nastavte časový plán pre kúrenie.

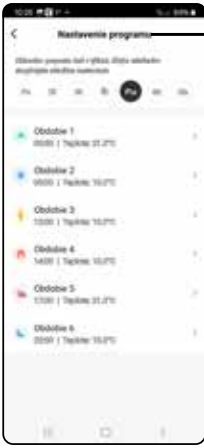

Stránka pre nastavenie zariadenia a všeobecného nastavenia



RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade problému budú termostat a aplikácia indikovať, že nastala chyba. Dôvody a príslušné opatrenia nájdete v nasledujúcom texte. Ak chybu nemožno odstrániť, obráťte sa prosím na predajcu alebo na určeného poskytovateľa služieb.

Chybový kód	Popis chyby	Možné príčiny	Riešenie
E82	Zlyhanie bezdrôtovej komunikácie medzi termostatom a routrom.	1. Ak termostat nedostal odpoveď od prijímača do 10 minút, bude považovať pripojenie k sieti Wi-Fi za prerušené. 2. Zlyhanie RF hardvéru.	1. V blízkosti sa nachádzajú zariadenia s rovnakou alebo podobnou frekvenciou, ktoré ovplyvňujú normálnu prevádzku termostatu a routera. 2. Rušenie signálu spôsobené kovovými či oceľovými výstužami stien a podobnými prekážkami, ktoré sa nachádzajú medzi termostatom a routerom. 3. Veľká vzdialenosť medzi termostatom a routerom. 4. Ak sa problém stále nedarí vyriešiť, obráťte sa na výrobcu.