

Digitálny programovateľný bezdrôtový termostat 4 v 1
Modely: VS10WRF, VS10BRF,
VS20WRF, VS20BRF



Stručný návod

pre 14.4 MCU,
7.3 (VS20..RF), 10.9 (VS10..RF) verzia softvéru ZigBee

Úvod

VS10..RF / VS20..RF je izbový termostat, ktorý sa používa na bezdrôtové ovládanie zariadení radu iT600, ako sú: centrálna svorkovnica KL08RF, radiátorové hlavice TRV a prijímač RX10RF. V kombinácii s univerzálnou bránou UGE600 je možné tento regulátor ovládať cez internet pomocou aplikácie SALUS Smart Home (režim online). Bez pripojenia na internet (režim offline) pracuje termostat lokálne, ale komunikácia s ostatnými zariadeniami sa musí uskutočňovať prostredníctvom koordinačnej jednotky CO10RF. Plná verzia manuálu vo formáte PDF je k dispozícii na internetovej stránke www.salus-controls.eu


Zhoda produktu

Smernice ES: 2014/30 / EÚ, 2014/35 / EÚ, 2014/53 / EÚ i 2011/65 / EÚ.
Kompletné informácie sú k dispozícii na stránke www.saluslegal.com

Bezpečnostné informácie

Používajte v súlade s národnými predpismi a predpismi EÚ. Používajte prístroj podľa určenia a udržiavajte ho v suchom stave. Výrobok je určený iba na použitie v interiéroch. Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaná osoba v súlade s národnými predpismi a predpismi EÚ.

Schéma zapojenia - VS10WRF (biely), VS10BRF (čierny)

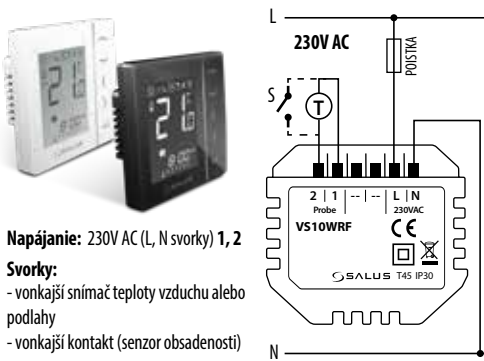


Napájanie: 230V AC (L, N svorky) 1, 2

Svorky:

- vonkajší snímač teploty vzduchu alebo podlahy
- vonkajší kontakt (senzor obsadenosti)

Montáž: 60 mm podomietková krabička

Schéma zapojenia - VS20WRF (biely), VS20BRF (čierny)

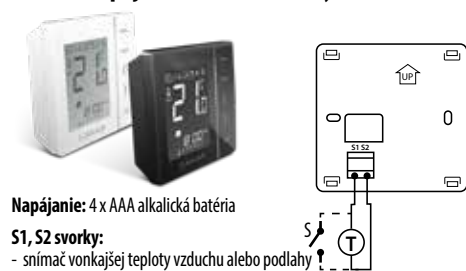


Napájanie: 4 x AAA alkalická batéria

S1, S2 svorky:

- snímač vonkajšej teploty vzduchu alebo podlahy
- externý kontakt (snímač obsadenosti)

Montáž: nástenná montáž (je potrebné odstrániť zadný kryt)

LCD ikony – popis

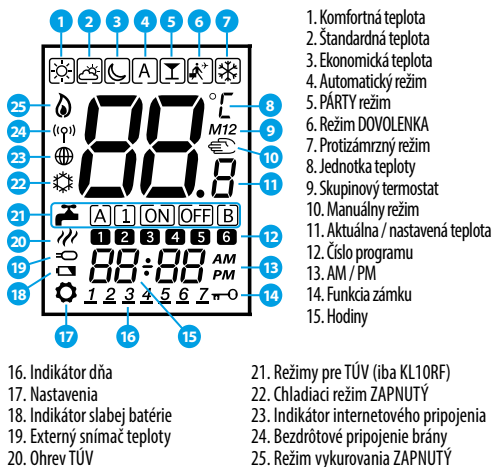

Funkcie tlačidiel

Tlačidlo	Funkcia
↗	Zvyšovanie / znižovanie teploty alebo inej hodnoty
↘	Volba prevádzkového režimu alebo prepínanie medzi hodnotami
↔	Krátke stlačenie – schválenie výberu Podržanie – vstup / výstup do alebo z ponuky
✓	Podržaním týchto tlačidiel klávesnicu uzamknete alebo odomknete
↕	Podržaním týchto tlačidiel vstúpite do inštaláčného režimu

Vyberte typ koordinátora ZigBee:

Vyberte si koordinátor ZigBee a pripravte ho na prácu so zariadeniami série iT600:


- Online – pripojenie na internet cez bránu UGE600 alebo
- Offline – bez pripojenia na internet cez bránu UGE600 alebo
- Offline – bez pripojenia na internet cez CO10RF koordinátor



Najskôr je potrebné nainštalovať produkty, ktoré budú pomocou vybraného koordinátora ovládané termostatom. Spôsob párovania jednotlivých produktov je popísaný v príručke konkrétneho produktu.



Inštalácia – prvé spustenie

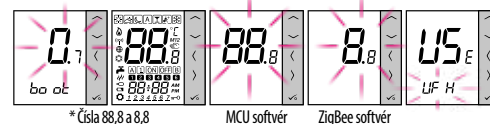

* Číslo 88,8 a 8,8
sa týkajú verzie softvéru


Termostat sa spustí v režime zjednodušenej konfigurácie. Môžete zvoliť párovanie s:

- UF H – centrálna svorkovnica KL08RF alebo KL10RF (podlahové vykurovanie)
- TRV – Termostatická radiátorová hlavica (TRV) (radiátorové vykurovanie)

Poznámka: Termostat je z výroby nastavený ako programovateľný (týždenný).

Inštalácia – rozšírená konfigurácia

Ak zjednodušená konfigurácia nie je vhodná, spustíte rozšírenú konfiguráciu podržaním 3 tlačidiel nižšie, kým sa nezobrazí SEL PROG:

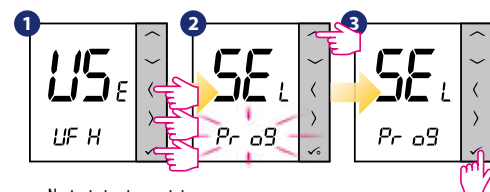


Nastavte typ termostatu:

- Pr o9 Programovateľný (týždenný)
- d 1 9t Denný

4 Po zvolení typu termostatu vyberte typ zariadenia na spoluprácu s:

- UF H Podlahové vykurovanie
- TRV Termostatická hlavica (radiátorové vykurovanie)
- RX10RF v nastavení RX1
- RX10RF v nastavení RX2



Inštalácia – párovanie so svorkovnicou KL08RF

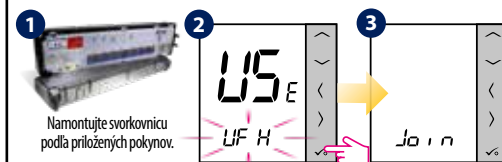


Online




Offline

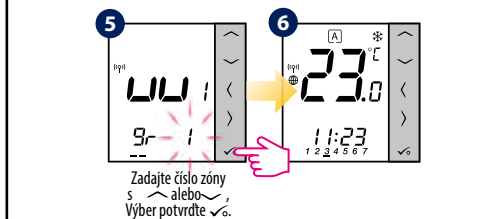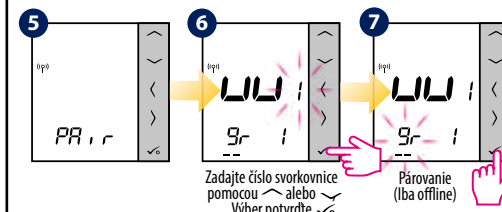


Online

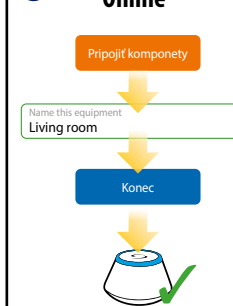


Offline

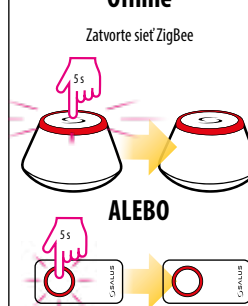


 UPOZORNENIE! K jednému termostatu možno pripravovať až 6 hlavíc TRV.

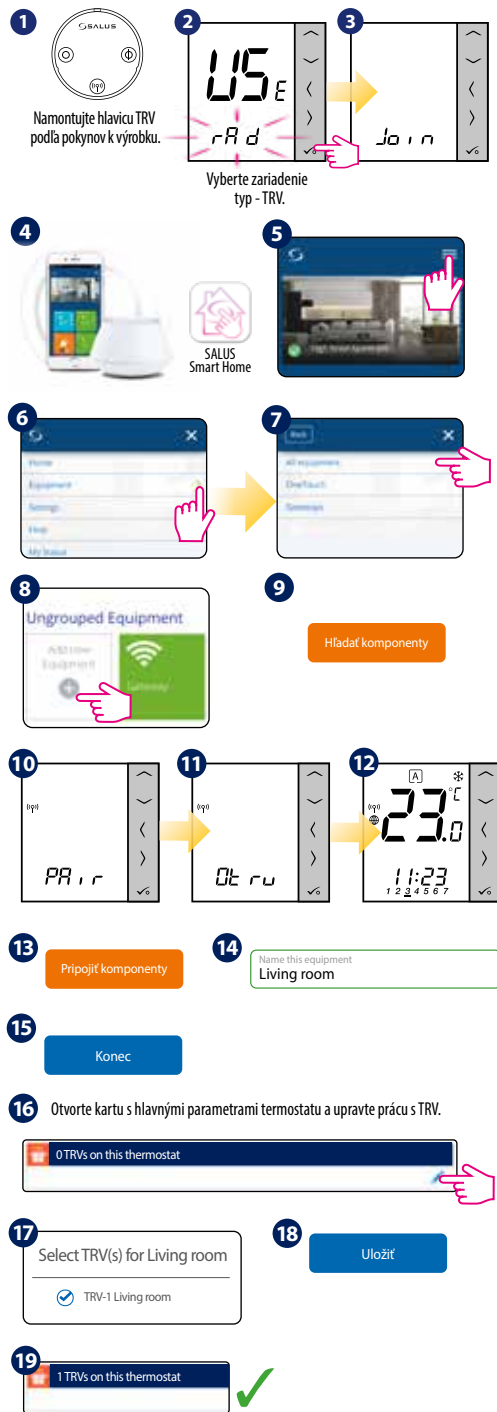


 UPOZORNENIE! K jednému termostatu možno pripravovať až 6 hlavíc TRV.

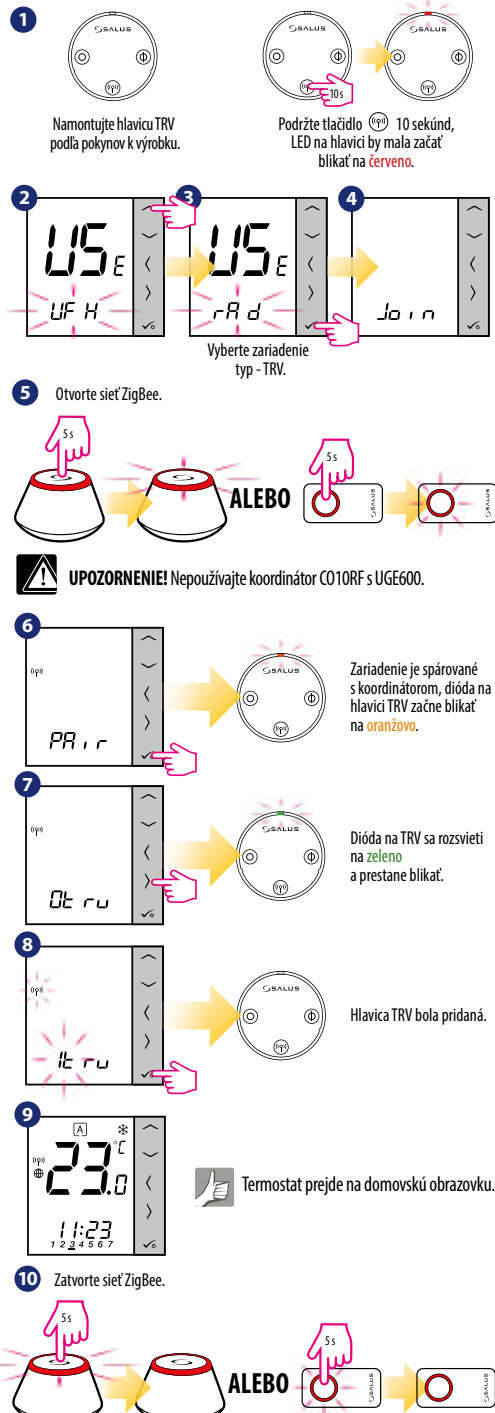

1 Nainštalujte kotlový prijímač RX10RF podľa pokynov

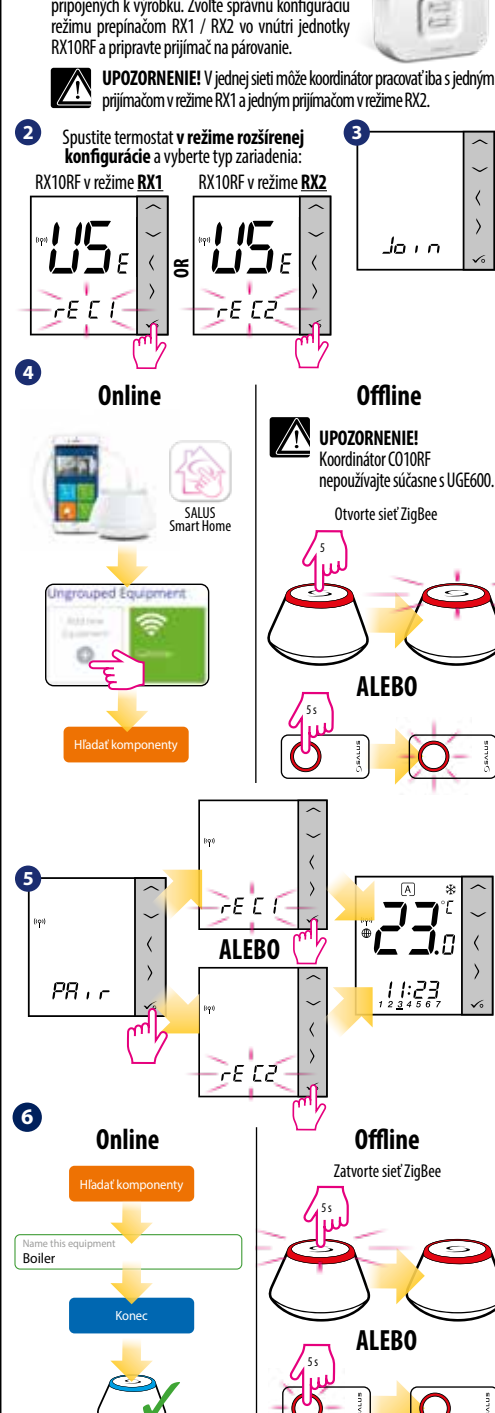

Zadajte režim inštalácie, vyberte kód "00" a potvrdte tlačidlom.

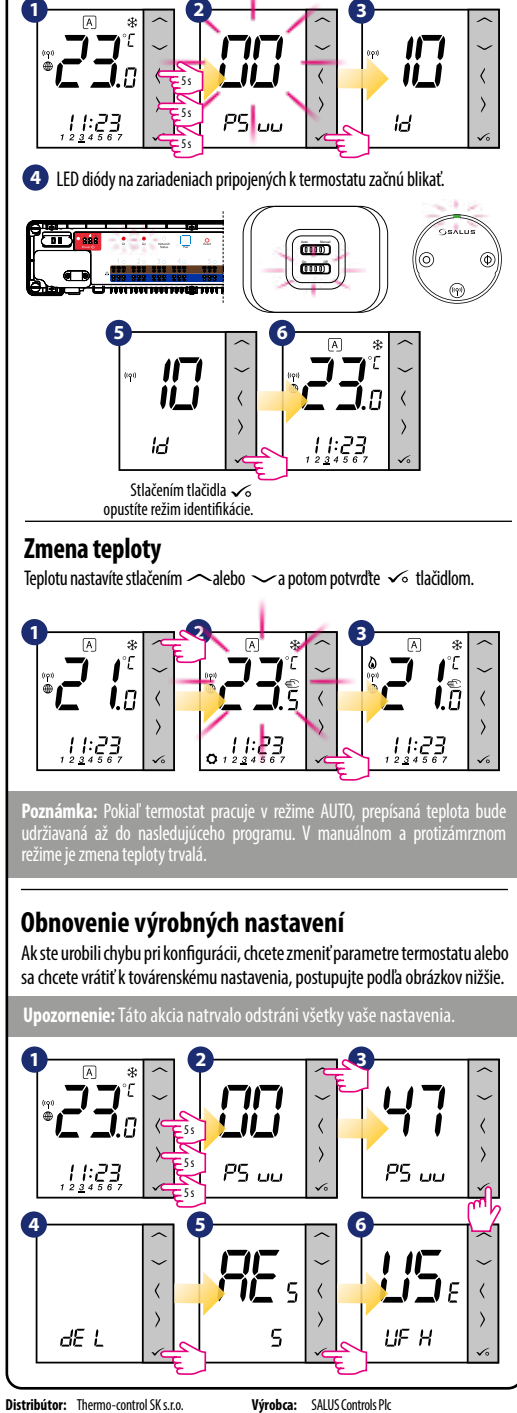

Distribútor: Thermo-control SK s.r.o.
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
obchod@thermo-control.sk

Výrobca: SALUS Controls Plc
Units 8-10 Northfield Business Park
Forge Way, Parkgate, Rotherham
S60 1SD, United Kingdom