



SALUS Controls, Units 8-10,
Northfield Business Park,
Forge Way, Parkgate
Rotherham, S60 1SD

SALUS Controls GmbH,
Dieselstrasse 34,
63165 Mühlheim am Main,
Germany

Distributor pro CZ:
Thermo-control CZ s.r.o.
A1 PARK, Hlavní 683/104, 664 31 Lelekovice
www.thermo-control.cz

UK: tech@salus-tech.com
DE / NL: info@salus-controls.de
PL: poland@saluscontrols.com
FR: technicalsupport@saluscontrols.fr
RO: tehnic@saluscontrols.ro
DK: Support@salus-controls.dk
CZ: technik@salus-controls.cz



www.saluscontrols.com

SALUS Controls is a member of the Computime Group
Maintaining a policy of continuous product development SALUS
Controls plc reserves the right to change specifications, design
and materials of products listed in this brochure without prior notice.

Úvod

Sada SALUS Smart Home termostatu EL600F Elypso obsahuje termostat EL600T a příslušenství.
Termostat může ovládat několik bezdrátových chytrých zařízení Salus (viz níže část Kompatibilní zařízení).
Termostat EL600T lze používat buď lokálně, bez připojení k internetu (OFFLINE režim) nebo prostřednictvím mobilní aplikace SALUS Premium Lite (ONLINE režim). V obou případech je nutné jej spárovat s univerzální bránou UGE600 nebo UG800 (prodává se samostatně).

Shoda výrobku


Tento výrobek splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU a 2015/863/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
www.saluslegal.com

(P) 2405-2480MHz; <14dBm

Bezpečnostní informace

Používejte v souladu s národními předpisy a předpisy EU. Přístroj používejte v souladu s jeho určením a udržujte jej v suchu. Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. Instalaci musí provádět kvalifikovaná osoba v souladu s národními předpisy a předpisy EU. Před čištěním vždy odpojte napájení a používejte suchý hadřík.

Ikony a tlačítka na termostatu

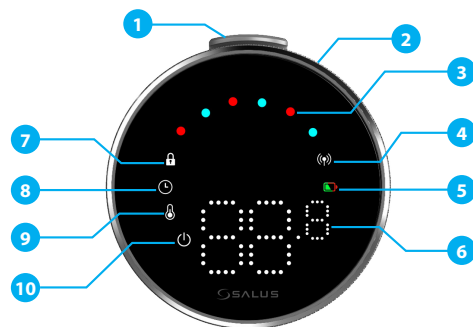


- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Tlačítko | 6. Zobrazení teploty |
| 2. Otočné kolečko | 7. Uzamčený režim |
| 3. Indikátor režimu vytápění / chlazení | 8. Nastavení plánu |
| 4. Stav RF | 9. Indikátor nastavované teploty |
| 5. Stav baterie | 10. Protizámrazný režim |

Obsah balení

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1) Termostat EL600T | 6) Kabel USB-C |
| 2) Nabíjecí stanice | 7) 2x M3x25mm |
| 3) Nástěnná deska | 8) 2x M3x15mm |
| 4) Mini nástěnná deska | 9) 2x hmoždinky |
| 5) Uživatelský návod | 10) Samolepící montážní páska |

Než začnete

- 1 Termostat EL600T Elypso je částečně nabitý, nicméně doporučujeme před použitím baterii plně nabít. Připojte nabíječku k USB-C, který se nachází na zadní straně nabíjecí stanice a nabíjete zařízení.

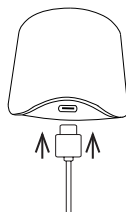

Plně nabití baterie může trvat až 24 hodin.

- 2 Montáž: K upevnění termostatu lze použít dodané příslušenství (montážní šrouby a/nebo samolepící pásku).


Pro nástěnnou desku: Sejměte zadní kryt a namontujte jej na zeď pomocí přiložených šroubů. Poté termostat umístěte na zadní kryt.

Pro mini nástěnnou desku: Použijte přiložené šrouby a/nebo samolepící destičku k upevnění na zeď.

Po dokončení montáže desky lze termostat snadno připevnit. Díky vestavěnému magnetu je termostat bezpečně uchycen na místě.

Upozornění:

Ideální poloha pro montáž je cca **1,5m nad úroveň podlahy, mimo zdroje tepla nebo chladu**. Nedoporučuje se instalovat termostat na vnější stěnu, v průvanu nebo na místě, kde bude vystaven přímému slunečnímu záření.

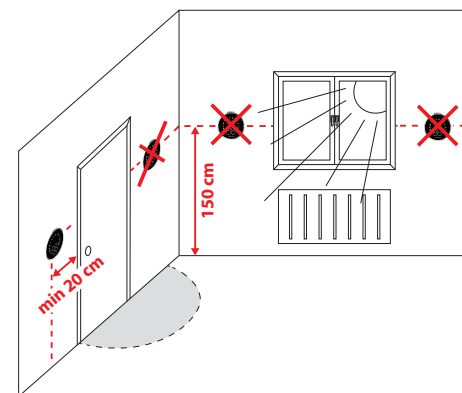


Provozní režimy termostatu

Termostat může pracovat v ONLINE nebo OFFLINE režimu. Nejprve se musíte rozhodnout, v jakém režimu bude váš termostat fungovat.

ONLINE režim

Univerzální brána musí být **PŘIPOJENA K INTERNETU**. Zařízení pak můžete nastavit a ovládat prostřednictvím aplikace Salus Premium Lite.

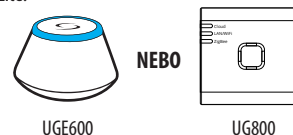


Stáhněte si aplikaci Salus Premium Lite do svého zařízení s iOS nebo Android pro vzdálený přístup k vašemu zařízení Salus.




OFFLINE režim

Univerzální brána **NENÍ PŘIPOJENA K INTERNETU**. Můžete ji používat s TRV3RF a RX30RF lokálně v OFFLINE režimu (pomocí nabídky Párování) i bez aplikace Salus Premium Lite.

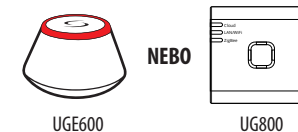

Postup zapnutí

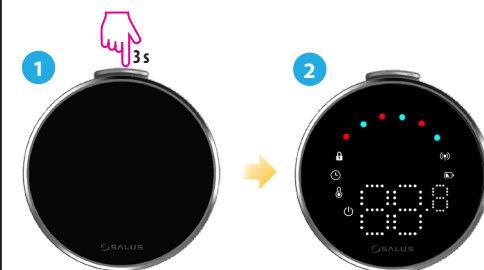

Pro zapnutí termostatu podržte horní tlačítko po dobu 3 sekund.

Na displeji se zobrazí všechny ikony.

Upozornění:

Pro snadnější instalaci se ujistěte, že jste již do své ZigBee sítě přidali další zařízení, jako je například centrální svorkovnice (KL08RF) nebo termostatické hlavice (TRV) apod.



Termostat je zapnutý.

Instalace v ONLINE režimu


Pro instalaci v ONLINE režimu postupujte podle následujících kroků:




Ujistěte se, že je termostat zapnutý a že indikátor RF signálu bliká.




Stiskněte ikonu **tří čárek** v pravém horním rohu.

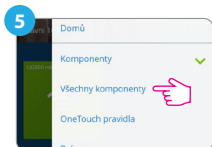


Z rozbalovací nabídky zvolte **Všechny komponenty**.

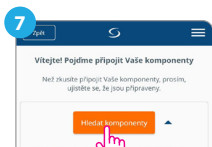


Spustíte vyhledávání.

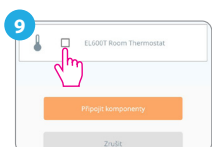


Zaškrtněte políčko pro výběr **EL600T Room Thermostat**.

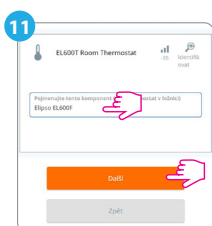


Pojmenujte své zařízení.

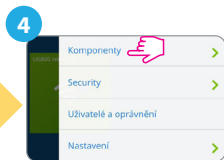


Klikněte na **Komponenty**.

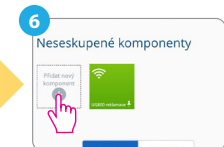


Na kartě vyberte **Přidat nový komponent**.

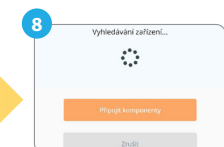

Aplikace začne vyhledávat zařízení.

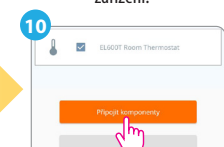

Klikněte na **Připojit komponenty**

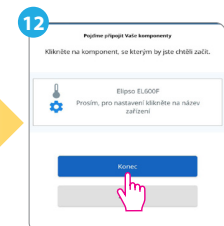

Kliknutím na **Konec** se vrátíte na hlavní obrazovku.




Termostat byl přidán

Příkazy a funkce termostatu


Příkaz	Funkce
	Automatický režim (AU): Termostat automaticky řídí teplotu na základě přednastavených časových plánů nebo údajů ze senzorů, aby byla zachována požadovaná úroveň komfortu.
	Manuální režim (M): Umožňuje manuálně nastavit a řídit teplotu bez automatických úprav – máte plnou kontrolu, dokud požadovanou teplotu nezměníte.
	Pohotovostní režim (OFF): Vypíná topné a chladicí funkce termostatu, ale ponechává zařízení zapnuté. Termostat bude možné ovládat z aplikace a hlídat limitní teploty
	Vypnuto (Sd): Kompletní vypnutí termostatu. Nejsou aktivní topné a chladicí funkce. Termostat nebude možné ovládat ani z aplikace. Minimalizuje se spotřeba baterie termostatu..
	Obnova továrního nastavení (Fr): Obnoví termostat do původního továrního nastavení, vymaže všechna uživatelská nastavení, plány i spárovaná zařízení.
	Indikátor signálu RF (rF): Zobrazuje sílu připojení RF.
	Režim párování (P): Aktivuje režim párování termostatu.

Obnova továrního nastavení

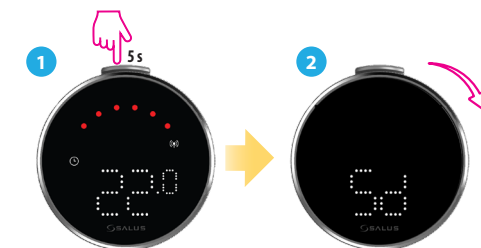


Podržte tlačítko po dobu 5 sekund.

Otáčejte kolečkem, dokud se na displeji nezobrazí příkaz **Fr** (Obnova továrního nastavení).

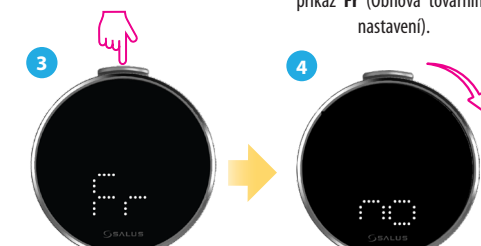

Stiskněte tlačítko pro potvrzení.

Otočte kolečkem, dokud se na displeji nezobrazí **YES**.

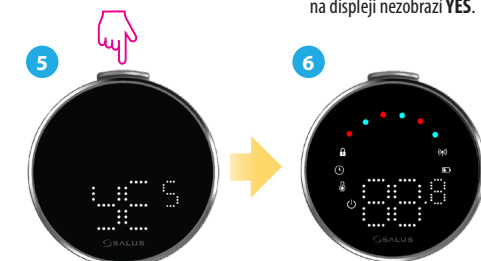

Stiskněte tlačítko pro potvrzení.

Obnovení továrního nastavení bylo spuštěno.

Kompatibilní zařízení

Lze spárovat pouze v aplikaci (ONLINE režim)	Lze spárovat v aplikaci v ONLINE režimu nebo lokálně v OFFLINE režimu